- Introduisez un tournevis fin dans le petit évidement à côté du rotor et extrayez ce dernier.
- En cas de résidus d'huile, faites tremper peu de temps toutes les pièces dans de l'alcool dénaturé ou nettoyez-les individuellement avec cet alcool et une petite brosse.
- En cas de résidus de tartre, faites tremper peu de temps toutes les pièces dans de l'eau avec de l'essence de vinaigre ou 1 cuillère à soupe d'acide citrique et nettoyez-les avec.
- Après le nettoyage, remettez le rotor en place. Le rotor doit alors osciller dans le sens de la rotation lorsqu'on le pousse légèrement de la main. Si ce n'est pas le cas, nettoyez de nouveau l'axe intérieur de la pompe et le guide de l'axe du rotor. Pour finir, remontez toutes les pièces de la pompe et faites un essai dans l'eau.

Consignes de sécurité d'utilisation huiles essentielles et mélanges de parfums

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation ci-joint et les indications figurant sur l'étiquette des huiles essentielles et des méla ges de parfums que vous utilisez. N'utilisez pas d'huiles essentielles visqueuses ou fortement tachantes, car elles peuvent endommager l'appareil. Pour plus d'informations, Veuillez consulter notre boutique en ligne ou contacter le service clientèle de PRIMAVE-RA ou en ligne sur

www.primaveralife.com/duftbrunnen-rondo.html.

Mise au rebut

Si ces équipements électriques ou électroniques ne sont plus utilisés, chaque consommateur est légalement tenu de les éliminer séparément des déchets municipaux non triés. Les appareils électriques sont donc marqués du symbole ci-dessous. Vous pouvez déposer les appareils dans les points de collecte des organismes publics de gestion des déchets ou dans les points de reprise mis en place par les fabricants et les distribu - teurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques. Vous trouverez un répertoire en ligne des points de collecte et de reprise en Allemagne à l'adresse www.earsystem.de. Ces points de collecte sont réglementés par pays et par la législation conformément aux normes 2012/19/UE.





Fabricant de la pompe de fontaine : Oase Italia S.r.l. Via S. Antonio, 22, 36056 TEZZE SUL BRENTA (VI)


Clause de non-responsabilité

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée de l'appareil ou dus à l'utilisation d'huiles essentielles.

PRIMAVERA LIFE GMBH Naturparadies 1 87466 Oy-Mittelberg Germany www.primaveralife.com



Aroma Fontaine

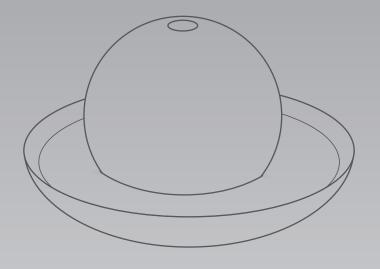

Informations importantes d'utilisation et de nettoyage

Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir choisi l'Aroma Fountain Rondo de PRIMAVERA.

Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi et à respecter l'ensemble des consignes de sécurité qui s'y trouvent afin de profiter le plus longtemps possible de votre Aroma Fountain de haute qualité.

Nous vous souhaitons beaucoup de joie et de nombreuses heures parfumées avec votre nouvelle Aroma Fountain.

Salutations parfumées depuis le paradis de la nature en Allgäu. L'équipe PRIMAVERA

Les Aroma Fountains

- créent une ambiance agréable en humidifiant l'air
- rafraîchissent et purifient l'atmosphère
- améliorent votre bien-être
- sont dans chaque espace de vie un objet d'embellissement et un accroche-regard
- ont un effet apaisant sur le corps, l'esprit et l'âme grâce à leur doux clapotement

Contenu de la fourniture

- Coupelle à eau en céramique, intérieur et extérieur émaillés
- Sphère en céramique, extérieur émaillé
- Pompe immergée
- Tuvau de raccordement
- Mode d'emploi fontaine et pompe

Remarques importantes

Avant la première mise en service de l'Aroma Fountain, lisez attentivement le présent mode d'emploi ainsi que le mode d'emploi de la pompe de la fontaine fournie avec, et conservez ces deux documents en lieu sûr. Respectez impérativement avec précision les consignes de sécurité de la pompe de la fontaine.

L'Aroma Fountain doit être vidée et rincée tous le jours après utilisation. Faites ensuite sécher toutes les pièces entièrement avant de remettre la fontaine en service.

Mise en service

- Remplissez la coupelle de la fontaine aux 3/4 avec de l'eau. Il est préférable d'utiliser de l'eau faiblement calcaire, filtrée ou distillée. Cela vous permettra de protéger la fontaine et la pompe.
- Veillez à placer la fontaine sur un support antidérapant, stable et imperméable.
- Tenez à l'écart les enfants et personnes fragiles.
- Ne faites pas fonctionner l'Aroma Fountain sans surveillance!
- Insérez le tuyau de raccordement par la sortie du haut de la partie supérieure de l'appareil jusqu'à ce que les deux bords soient bien alignés. Dans cette optique, humidifier légèrement le tuyau de raccordement avec de l'eau.
- Introduisez ensuite la bride de pompe de la fontaine par le bas, dans le tuyau de raccordement.

- Vous pouvez régler l'intensité du remous en tournant la bride de pompe.
- Placez ensuite la partie supérieure de la fontaine avec la pompe au centre de la coupelle. Le tuyau ne doit pas sortir de l'ouverture de la sphère.
- Branchez ensuite la fiche de la pompe dans la prise secteur (230 V). En cas de problème de démarrage, débranchez la fiche et ajoutez un peu d'eau par l'ouverture de la sphère. Rebranchez ensuite la fiche dans la prise secteur.
- Veillez à ne pas brancher ni débrancher la fiche les mains humides!
- Versez à présent le mélange que vous souhaitez dans la coupelle ou sur le haut de la fontaine. Selon l'intensité, veuillez utiliser au maximum 5 à 10 gouttes de mélange 100 % naturel.

Autres remarques et conseils

- La puissance de la pompe et le remous associé peuvent être réglés en tournant la bride de la pompe.
- Ajoutez régulièrement de l'eau afin que la pompe se trouve entièrement dans l'eau.
- Nettoyez régulièrement l'Aroma Fountain, au moins une fois par semaine, et approvisionnez-la en eau fraîche.
- L'appareil doit toujours être débranché de la prise secteur avant son nettoyage.
- La pompe de la fontaine est conçue pour fonctionner en continu.

Il est important de la nettoyer et de l'entretenir minutieusement. Ça vaut la peine d'en prendre soin!

Nous vous recommandons de nettoyer votre fontaine régulièrement. Vous pourrez ainsi en profiter pendant longtemps.

La fréquence du nettoyage complet dépend :

- de la teneur en calcaire de l'eau que vous utilisez
- du mélange utilisé
- de la température ambiante

Procédez à un nettoyage complet une fois par semaine!

Débranchez toujours la fiche de la prise secteur avant de commencer à nettoyer. Lavez ensuite les pièces individuelles d'abord avec un liquide vaisselle doux.

Puis remplissez la fontaine d'eau propre à environ 20 °C, ajoutez une bonne dose d'essence de vinaigre ou 1 cuillère à soupe d'acide citrique et faites fonctionner l'Aroma Fountain plusieurs heures. Une fois le nettoyage terminé, la pompe et la fontaine doivent être soigneusement rincées. **Puis laissez sécher complètement toutes les pièces.**

Si vous avez envie de changer de parfum, nous vous conseillons de nettoyer préalablement l'Aroma Fountain dans son intégralité.

Nettoyage de la pompe en cas de forte présence de tartre ou de salissures

- Débranchez la fiche de la prise secteur.
- Enlevez la pompe et retirez le tuyau.
- Nettoyez préalablement toutes les pièces au liquide vaisselle doux.
- Ôtez la protection latérale avec une grille en appuyant sur la bride de pompe.