

Avertissements de sécurité

Attention :

- Lire attentivement le mode d'emploi avant de faire usage de ce produit. Ne jamais l'utiliser à d'autres fins que celles mentionnées ici.
- Retirer tous les éléments d'emballage avant utilisation.
- Utiliser exclusivement le bloc d'alimentation fourni afin d'éviter d'endommager le produit.
- Maintenir fermement l'appareil et l'adaptateur secteur lorsque vous les débranchez. Ne pas tirer sur le câble !
- En cas de non-usage de l'appareil sur une longue durée : débrancher la fiche, vider l'huile, nettoyer l'appareil, laisser sécher entièrement.
- Les mesures de précaution indiquées dans ce mode d'emploi servent à garantir une utilisation sûre et appropriée de l'Arroma Diffuseur afin d'exclure tout danger pour l'utilisateur ou d'autres personnes et tout endommagement de l'appareil. Respectez impérativement les consignes suivantes !

Avertissement :



- Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes présentant des capacités physiques ou cognitives limitées sans l'expérience ou les connaissances nécessaires, si elles n'ont pas reçu au préalable des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité par une personne responsable de leur sécurité et si elles n'ont pas compris les risques liés à l'utilisation de l'appareil.



- Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et débranchez la fiche dès que vous constatez la présence de fumée, une odeur anormale, des bruits inhabituels ou d'autres anomalies.



- Ne modifiez pas, ne réparez pas ou ne démontez pas l'appareil car cela peut entraîner un incendie, une décharge électrique ou d'autres dommages.



- En cas de non-usage de l'appareil sur une longue durée : la partie inférieure doit être débranchée de la prise électrique. Si vous ne le faites pas, cela peut entraîner un dysfonctionnement ou une décharge électrique.
- L'appareil doit toujours être débranché de la prise secteur avant son nettoyage ou son entretien.
- Évitez de faire couler les huiles essentielles sur l'extérieur de l'appareil ou sur un meuble. Si cela arrive par mégarde, essuyez-les immédiatement avec un chiffon humide et éventuellement du liquide vaisselle ! Les huiles essentielles peuvent dégrader et décolorer des surfaces sensibles, comme les matières plastiques ou le bois. La plupart du temps, il est ensuite impossible de faire disparaître ces dégradations !

- Cet appareil n'est pas un dispositif médical. Il ne convient pas pour les inhalations.

- En cas de grossesse, de troubles pulmonaires, de cancer, d'épilepsie ou d'autres maladies, consultez votre médecin ou praticien de santé avant d'utiliser les huiles essentielles. Si vous vous sentez mal, arrêtez l'appareil et ouvrez la fenêtre pour aérer.

- Ne saisissez pas l'appareil avec les mains humides et ne laissez pas de l'eau ou d'autres liquides s'écouler sur l'appareil, car cela pourrait entraîner une décharge électrique.



- Cet appareil n'est PAS un jouet. Ne convient pas aux enfants. Conserver l'appareil, l'ensemble de ses pièces/composants et le câble secteur hors de portée des enfants. Les enfants doivent rester sous surveillance de manière à s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.



L'utilisation de la lampe aromatique Émotion doit se faire uniquement sous la supervision d'un adulte. Lire ce mode d'emploi et tous les avertissements avant la première utilisation !

Les petites pièces comprises dans l'appareil peuvent être avalées et provoquer un étouffement. Elles doivent donc être conservées hors de la portée des enfants.

Afin d'écarter tout risque d'incendie, d'électrocution, de blessure ou de détérioration, l'appareil ne doit pas être utilisé dans les zones suivantes :

- environnements exposés à un rayonnement solaire direct et à des températures inférieures à 10 °C ou supérieures à 30 °C
- à proximité de sources d'inflammation
- à proximité de récipients sous pression et de matériaux combustibles

Prudence :

1. Posez l'appareil sur une surface plane et stable. Ne le posez pas sur un tapis, un meuble en bois/ciré, des surfaces irrégulières ou instables.
2. Remplissez le réservoir avec un **maximum** de 60 gouttes d'une huile essentielle ou d'une synergie pour éviter d'endommager le produit.
3. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser des huiles essentielles ou des synergies 100 % naturelles. Des fragrances artificielles ou des impuretés peuvent endommager l'appareil.
4. Débranchez toujours la fiche secteur lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
5. Ne retirez pas le couvercle ou le réservoir en cours de fonctionnement.
6. Le réservoir se réchauffe (55 °C) lorsque vous utilisez la fonction diffuseur. Ne touchez pas le réservoir ou la plaque chauffante sous le réservoir avant qu'il ne refroidisse de nouveau.
7. Le cache est en verre. Manipulez le cache avec précaution. Si le cache en verre est cassé, évitez de le manipuler à mains nues. Utilisez des gants de protection et jetez tous les morceaux de verre.
8. Utilisez uniquement des huiles essentielles et non d'autres liquides.
9. Le réservoir ou le cache en verre ne doivent pas être recouverts lorsque l'Arroma Lampe est en cours de fonctionnement.
10. Utiliser l'appareil uniquement dans des espaces clos. Ne convient pas aux pièces humides.
11. Ne plongez pas le diffuseur dans l'eau ou dans d'autres liquides.
12. En cas de chute de l'appareil, débranchez la fiche secteur.
13. Après utilisation, débranchez l'appareil, videz-le, nettoyez-le et stockez-le dans un endroit sec.
14. Le diffuseur est UNIQUEMENT destiné à un USAGE PRIVÉ. Il est strictement réservé à l'utilisation décrite dans ce document. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant. Cela vaut particulièrement pour l'alimentation électrique livrée avec l'appareil.
15. L'appareil ne doit pas être utilisé lorsque les composants électriques sont endommagés, notamment en présence d'un câble défectueux. Le cas échéant, prenez impérativement contact avec notre société ou confiez l'appareil à un personnel compétent et autorisé. N'ouvrez en aucun cas l'appareil ou les composants électriques, et n'apportez aucune modification que ce soit à l'ensemble.
16. Les LED installées dans la lampe peuvent être remplacées en cas de défaut. Veuillez vous adresser à cet égard à notre Service Clientèle.

Consignes de sécurité relatives à l'utilisation des huiles essentielles et de synergies

Lisez attentivement le mode d'emploi ci-joint ainsi que les indications figurant sur l'étiquette des huiles essentielles et des synergies utilisées.

Élimination

Dès lors que cet appareil électrique ou électronique cesse d'être utilisé, tout consommateur est tenu de par la loi de le jeter séparément des déchets ménagers non triés. Les appareils électroniques sont donc marqués du symbole suivant. Vous pouvez rapporter des appareils aux points de collecte du service public de gestion des déchets ou dans les centres de recyclage installés par des fabricants et distributeurs conformément à la Loi allemande ElectroG. Vous trouverez un répertoire en ligne des points de collecte et de recyclage en territoire allemand sur le site www.ear-system.de. Ces points de collecte sont réglementés conformément aux directives 2012/19/EU et 2006/66/CE, selon le pays et sa législation.



Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sur le diffuseur ainsi que d'apporter des modifications au contenu du présent mode d'emploi.

Clause de non-responsabilité

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée de l'appareil ou dus à l'utilisation d'huiles essentielles.

Modèle :	41070 Aroma Lampe Emotion
Contenance :	Selon la durée de diffusion, 5a60 gouttes d'une synergie PRIMAVERA 100 % naturelle sans ajouter d'eau
Durée de diffusion :	Une, trois ou six heures de fonctionnement en continu
Température :	Env. 55 °C
Fonction d'éclairage :	Lumière colorée en jaune, orange, rouge, vert, bleu et mauve. Lumière blanche chaude en deux niveaux de luminosité
Fonction sommeil :	Minuterie de 30 minutes peuvent être activés
Matériau :	Verre, métal et plastique de haute qualité sans BPA
Adaptateur d'entrée :	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
Adaptateur de sortie :	DC 12 V, 1,5 A
Nombre de lumens :	250 lm
Température de couleur :	Env. 3000 Kelvin
Durée de vie des LED :	25 000 heures
Consommation électrique :	3,8 Watt Veille : 0,1 Watt
Indice de rendu des couleurs (Ra) :	5

Le mode d'emploi actuel, la fiche technique du produit et le label énergétique peuvent être consultés et téléchargés dans la base de données EPREL ou depuis le lien suivant : primaveralife.com/aroma-leuchte-emotion/downloads

PRIMAVERA LIFE GMBH
Naturparadies 1
87466 Oy-Mittelberg
Germany
www.primaveralife.com

Développé et conçu en collaboration avec :



studio ubbens
StUBBENS



PRIMAVERA®

Emotion

AROMA LAMPE



Informations importantes relatives à l'utilisation et au nettoyage

FR juin 2021

Chère cliente, cher client,

Merci d’avoir choisi l’Aroma Lampe Emotion de PRIMAVERA. Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d’emploi et à respecter l’ensemble des consignes de sécurité qui s’y trouvent afin de profiter le plus longtemps possible de votre diffuseur chauffant et de lumière de haute qualité.

Nous vous souhaitons beaucoup de joie et de nombreuses heures parfumées avec cet appareil polyvalent et facile d’utilisation.

Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit, en particulier sur la chromothérapie et l’activation des chakras, sur notre site Web www.primaveralife.com/qr/emotion.

Salutations parfumées,
L’équipe PRIMAVERA

Senteur & Lumière dans leur plus belle forme

Les senteurs et couleurs influencent notre humeur à long terme. Elles peuvent nous détendre, équilibrer, stimuler ou motiver et nous remplissent de joie de vivre et de bonheur. Dans notre cerveau, les senteurs et couleurs sont associées durablement aux émotions et aux souvenirs. C’est pourquoi elles nous touchent au plus profond de notre âme. Le diffuseur « Aroma Lampe Emotion » allie aromathérapie et chromothérapie pour une expérience efficace unique.

Principales caractéristiques

- Six couleurs d’éclairage ou éclairage blanc chaud (env. 3 000 Kelvin)
- Trois temps de diffusion
- Chauffage rapide et silencieux des huiles essentielles à 55 °C env.
- Sans ajout d’eau
- Nettoyage facile et sans effort
- Fonction sommeil (minuteur 30 minutes)
- Le champ d’action est d’environ 20 m²

L’éclairage et la diffusion olfactive peuvent être combinés librement.

Cache en verre

Le cache est en verre soufflé et affiné à la main. De légères inclusions et irrégularités sur le verre ne sont pas un défaut mais le gage d’une qualité artisanale.

Pièces de rechange

Le cache en verre, le réservoir d’huile, l’anneau en silicone et l’anneau de fixation sont disponibles comme pièces de rechange. Veuillez contacter directement notre service clientèle PRIMAVERA.

LED intégrées


Les LED installées dans la lampe peuvent être remplacées en cas de défaillance. Veuillez vous adresser à cet égard à notre Service Clientèle par e-mail à kundenservice@primaveralife.com ou par téléphone au : +49 8366-8988-889. Une notice sur le démontage des LED est à votre disposition en ligne sur www.primaveralife.com/aroma-leuchte-emotion/downloads.

Utilisation dans la chambre d’enfant

Si vous utilisez l’Aroma Lampe Emotion dans une chambre d’enfant, veillez à limiter la durée de diffusion (pour un maximum de 30 minutes, utilisez la fonction sommeil) et le nombre de gouttes d’huile essentielle utilisées (3 gouttes), et à aérer suffisamment la pièce après utilisation. Cet appareil n’est PAS un jouet. Ne convient pas aux enfants. Conservez l’appareil, l’ensemble de ses pièces/composants et le câble secteur hors de portée des enfants. Les enfants doivent rester sous surveillance de manière à s’assurer qu’ils ne jouent pas avec cet appareil.

Description du produit

- | | |
|---|--|
| 1 Réservoir d’huile | 8 Bouton pour fonction diffuseur |
| 2 Anneau de fixation et anneau en silicone | 9 Voyants LED blancs chauds lorsque la fonction diffuseur est activée |
| 3 Cache en verre | 10 Bouton pour fonction sommeil |
| 4 Tube métallique | 11 Voyant LED bleu lorsque la fonction sommeil est activée |
| 5 Support | 12 Prise de courant |
| 6 Bouton pour lumière colorée | |
| 7 Bouton pour lumière blanche chaude | |

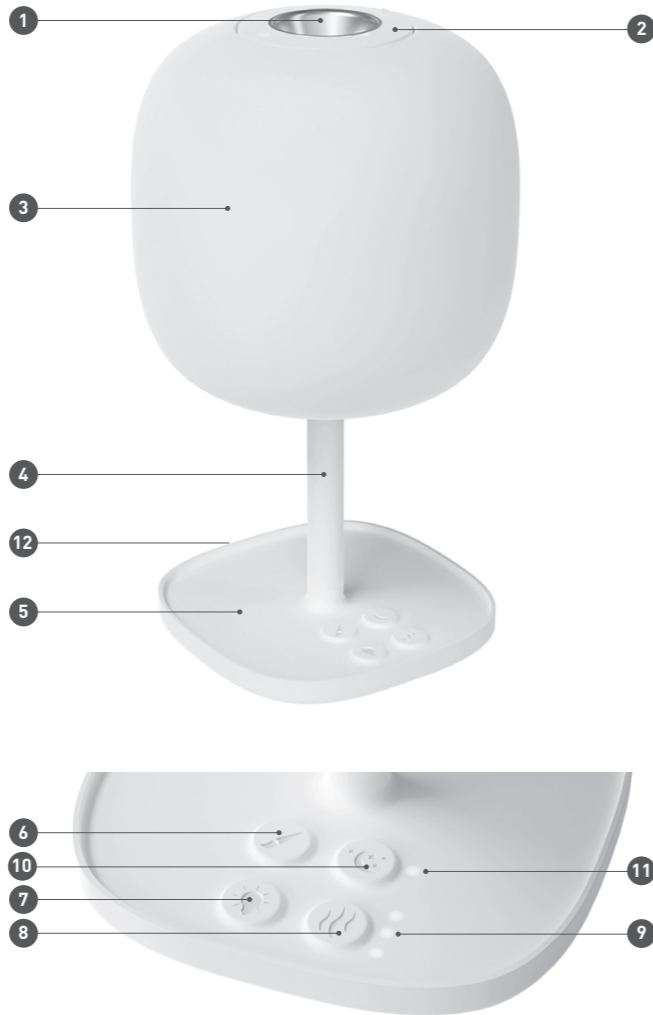

Instructions d’utilisation

PREPARATION

- Insérez la fiche du câble dans la prise pour fiche (12).
- Placez le diffuseur Aroma Lampe Emotion sur une surface stable, imperméable et robuste.
- Remplissez le réservoir d’huile avec 5 à 10 gouttes d’huile essentielle 100 % naturelle ou d’une synergie PRIMAVERA 100 % naturelle.
- Insérez le réservoir d’huile (1) dans le support sur le dessus.
- Veillez à ne pas renverser d’huile sur le cache en verre ou sur d’autres parties de l’appareil. Si cela devait arriver, veuillez l’essuyer immédiatement avec un chiffon humide. Si cela devait arriver, veuillez l’essuyer immédiatement avec un chiffon humide !
- Branchez l’adaptateur dans la prise secteur.
- Allumez le diffuseur Aroma Lampe Emotion à l’aide des boutons, comme décrit ci-dessous.

FONCTIONNEMENT

Le Aroma Lampe Emotion possède 4 boutons de fonction :

Lumière colorée (6)

- Appuyez une fois sur le bouton pour lancer la fonction lumière colorée en commençant par le jaune.
- Chaque pression supplémentaire sur le bouton modifie la lumière ainsi : jaune, orange, rouge, vert, bleu, mauve.
- Appuyez sur le bouton pendant plus de 2 secondes pour désactiver la fonction lumière colorée.
- L’appareil enregistre le dernier réglage utilisé et le relance lorsqu’il est remis en marche.

Lumière blanche chaude (7)

- Appuyez une fois sur le bouton pour lancer la fonction lumière blanche chaude en commençant par le niveau de luminosité le plus élevé.
- Appuyez encore une fois sur le bouton pour diminuer l’intensité lumineuse.
- Appuyez sur le bouton pendant plus de 2 secondes pour désactiver la fonction lumière blanche chaude.
- L’appareil enregistre le dernier réglage utilisé et le relance lorsqu’il est remis en marche.

Fonction diffuseur (8)

- Appuyez une fois sur le bouton pour lancer la fonction diffuseur pendant une heure. Il est recommandé d’utiliser uniquement 5 à 10 gouttes d’huile essentielle pour une heure de diffusion.
- Appuyez encore une fois sur le bouton pour activer la fonction diffuseur pendant trois heures. Il est recommandé d’utiliser uniquement 15 à 30 gouttes d’huile essentielle pour trois heures de diffusion.
- Appuyez encore une fois sur le bouton pour activer la fonction diffuseur pendant six heures. Il est recommandé d’utiliser uniquement 30 à 60 gouttes d’huile essentielle pour six heures de diffusion.
- Appuyez sur le bouton pendant plus de 2 secondes pour désactiver la fonction diffuseur.

La fonction diffuseur sélectionnée est indiquée par un petit voyant LED blanc chaud (9) à proximité du bouton. Un voyant LED pour une heure, deux voyants LED pour trois heures et trois voyants LED pour six heures de diffusion.

Fonction sommeil (10)

- Appuyez une fois sur le bouton pour lancer la fonction sommeil.
- Après 30 minutes, l’appareil désactivera complètement toutes les fonctions actuellement choisies : lumière colorée, lumière blanche chaude et/ou fonction diffuseur.
- Appuyez sur le bouton pendant plus de 2 secondes pour désactiver la fonction sommeil. Elle ne peut être activée que si la lumière et/ou la fonction diffuseur sont activées en même temps.

La fonction sommeil est indiquée par un petit voyant LED bleu (11) à proximité du bouton.

Lorsque la fonction sommeil est activée, vous pouvez modifier la couleur, la lumière blanche chaude ou la diffusion à tout moment. L’appareil désactive de manière fiable toutes les fonctions sélectionnées après 30 minutes. Peu importe que la durée de diffusion soit réglée sur une, trois ou six heures.

La couleur/lumière blanche chaude et la fonction diffuseur peuvent être combinées librement. Vous pouvez utiliser l’appareil comme un éclairage, comme un diffuseur ou les deux ensemble.

ENTRETIEN

Avant de procéder au nettoyage ou au démontage du diffuseur Aroma Lampe Emotion, éteignez-le et débranchez-le !

Nettoyage du réservoir d’huile

- Retirez le réservoir d’huile.
- Nous vous conseillons d’utiliser un nettoyant (nous recommandons le nettoyant Aromex de PRIMAVERA) et un chiffon doux pour nettoyer le réservoir d’huile (en acier inoxydable).
- Rebranchez l’appareil.

Nettoyage de l’extérieur du cache en verre

- Nous vous conseillons d’utiliser un nettoyant pour vitres et un chiffon doux. Nettoyez délicatement le cache en verre.
- Rebranchez l’appareil.

Nettoyage de l’intérieur du cache en verre

- Dévisser l’anneau de fixation (2) en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
- Soulevez le cache en verre (3) verticalement en évitant de toucher le support de l’appareil où se trouvent les composants électroniques.
- Essuyez l’intérieur du cache à l’aide d’un chiffon doux.
- Insérez le cache en verre verticalement sur le support de l’Aroma Lampe.
- Veuillez centrer le cache en verre !
- Replacez l’anneau de fixation (2) et vissez-le en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre sans forcer.
- Rebranchez l’appareil.

IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE NETTOYER L’INTÉRIEUR DU GLOBE RÉGULIÈREMENT.

Nettoyage du tube et du support

- Utilisez un chiffon doux.
- Rebranchez l’appareil.

Plus d’informations sur la chromothérapie et l’activation des chakras, sur www.primaveralife.com/qr/emotion.

