

Nettoyage et entretien

- Avant de commencer le nettoyage de l'Aroma Diffuseur Ambiante, éteignez-le à l'aide du bouton Marche/Arrêt (8). Puis débranchez le bloc d'alimentation de la prise de courant.
- Videz ensuite le réservoir d'eau et nettoyez-le avec un chiffon doux et humide.
- Nettoyez régulièrement la partie métallique du transducteur ultrasonique au fond du réservoir d'eau avec un bâtonnet ouaté imbibé d'alcool ménager. (Ill. 11)
- ATTENTION : ne nettoyez pas la coque avec de l'alcool, cela l'endommagerait ! Pour ce faire, utilisez un nettoyeur doux.
- Si l'appareil produit peu ou pas de brume après 2 à 3 semaines d'utilisation, nettoyez le transducteur ultrasonique comme décrit ci-dessus.
- Après utilisation, éteignez l'appareil, débranchez la fiche du bloc d'alimentation et videz complètement le réservoir d'eau. Séchez bien l'appareil avant de le ranger.
- En cas de non-utilisation prolongée de l'appareil, veuillez le nettoyer et l'entreposer dans un endroit sec.



Recherche d'erreurs

L'appareil ne produit pas de brume ou moins de brume qu'auparavant :

CAUSE PROBABLE	MESURE
Pas ou trop peu d'eau dans le réservoir.	Éteignez le brumisateuseur. Remplissez le réservoir d'eau et rallumez le brumisateuseur.
Niveau d'eau trop haut.	Éteignez le brumisateuseur. Réduisez la quantité d'eau.
La durée de fonctionnement sélectionnée (1 ou 2 heures) est écoulee.	Rallumez l'appareil : actionnez le bouton Marche/Arrêt.
Trop peu d'eau détectée par le capteur de niveau d'eau ou le transducteur ultrasonique est encrassé/n'a pas été nettoyé correctement.	Nettoyez les parties métalliques comme décrit ci-dessus.
L'huile essentielle est de qualité insuffisante.	Utilisez une huile essentielle 100% naturelle.
L'humidité de la pièce est trop élevée ou la température trop faible, si bien que la brume se condense rapidement.	Augmentez la température de la climatisation ou installez le brumisateuseur à un autre endroit.

Humidité tout autour du brumisateuseur, la surface sous l'appareil est humide :

CAUSE PROBABLE	MESURE
La brume se diffuse en direction de l'appareil et se dépose sur sa surface.	Installez le brumisateuseur à un autre endroit sans courant d'air.

Consignes de sécurité relatives à l'utilisation des huiles essentielles et de synergies

Lisez attentivement le mode d'emploi ci-joint ainsi que les indications figurant sur l'étiquette des huiles essentielles et des synergies utilisées.

N'utilisez pas d'huiles essentielles visqueuses ou fortement colorantes, elles peuvent endommager l'appareil. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service clientèle de PRIMAVERA.

Élimination

Ne jetez pas ce diffuseur avec les ordures ménagères. Remettez-le aux points de collecte pour le recyclage prévu à cet effet. Ces points de collecte sont réglementés conformément aux directives 2002/96/CE et 2006/66/CE, selon le pays et sa législation.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sur le diffuseur ainsi que d'apporter des modifications au contenu du présent mode d'emploi.



Clause de non-responsabilité

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée de l'appareil ou dus à l'utilisation d'huiles essentielles.

Modèle :	AI-15908
Modes de fonctionnement :	1 heure/2 heures en fonctionnement continu ou 6 heures en fonctionnement intermittent
Remplissage maximal :	Env. 100 ml
Fréquence ultrasonique :	1,7 MHz
Entrée bloc d'alimentation :	AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Sortie bloc d'alimentation :	DC 15 V (0,8 A), 9 W
Matériel :	Céramique et plastique haut de gamme sans BPA


PRIMAVERA LIFE GMBH
Naturparadies 1
87466 Oy-Mittelberg
Germany
www.primaveralife.com



PRIMAVERA®

Ambiente

AROMA DIFFUSER

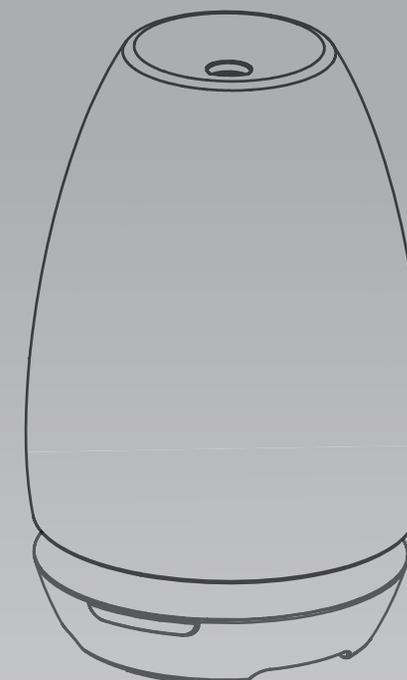

Informations importantes relatives à l'utilisation et au nettoyage

Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir choisi l'Aroma Diffuseur Ambiente de PRIMAVERA.

Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi et à respecter l'ensemble des consignes de sécurité qui s'y trouvent afin de profiter de plus longtemps possible de votre Aroma Diffuseur.

Nous vous souhaitons de longues heures de bien-être procuré par cet appareil moderne et simple d'utilisation.

Salutations parfumées,


L'équipe PRIMAVERA

Diffusion aromatique moderne et éclairage d'ambiance discret

- Recharge et utilisation simplifiées
- Trois modes de brumisation librement sélectionnables (fonctionnement continu ou intermittent)
- Trois modes d'éclairage librement sélectionnables
- Réglage indépendant de la brumisation et de l'éclairage
- Brumisation à doux grâce à l'unité de production des ultrasons
- Arrêt de sécurité automatique
- Nettoyage facilité

Description du produit

- 1 Pulvérisateur
- 2 Coque en céramique
- 3 Transducteur ultrasonique
- 4 Protection contre les projections
- 5 Réservoir d'eau
- 6 Ouverture de sortie d'air
- 7 Socle de l'appareil
- 8 Bouton Marche/Arrêt LUMIÈRE/BRUME
- 9 Bloc d'alimentation
- 10 Connecteur jack
- 11 Prise pour connecteur

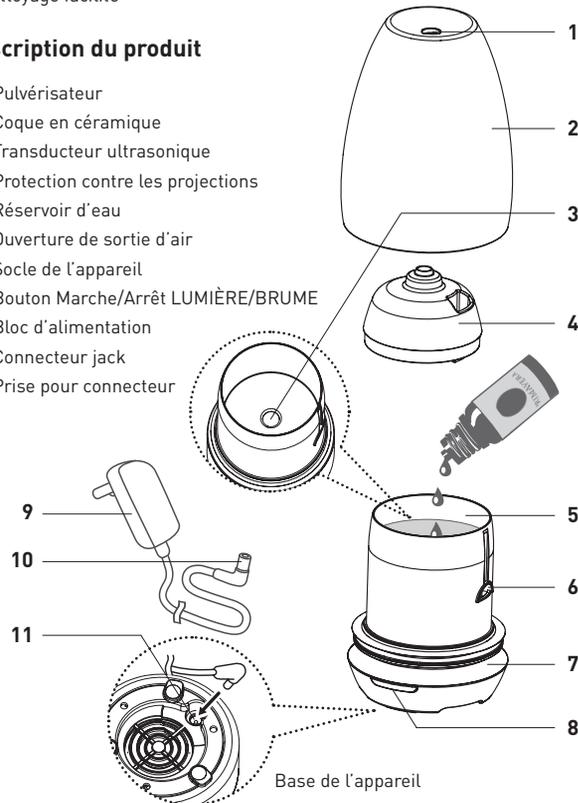

Consignes de sécurité relatives à l'utilisation et à la recharge. À respecter impérativement !

- Posez l'appareil en lieu sûr, debout sur une surface plane et stable.
- Utilisez l'appareil en intérieur uniquement.
- Ne plongez pas le brumisateuse dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- En cas de chute de l'appareil, débranchez immédiatement la fiche du bloc d'alimentation.
- Après utilisation, videz l'eau restante et débranchez la fiche du bloc d'alimentation.
- Installez et entreposez l'appareil hors de portée des enfants.
- Faites toujours fonctionner l'appareil hors de portée des enfants et des personnes intellectuellement déficientes.
- Avant de remplir d'eau, débranchez toujours la fiche du bloc d'alimentation !
- N'utilisez pas l'appareil lorsque le réservoir est vide. Éteignez l'appareil lorsque le réservoir est vide.
- Ne remplissez jamais le réservoir d'eau directement sous le robinet. Cela pourrait endommager l'appareil. Nous vous recommandons d'utiliser un récipient mesureur.
- Pour l'aromathérapie, versez 3 - 5 gouttes d'huile essentielle dans l'eau.
- Utilisez uniquement des huiles essentielles 100 % naturelles de qualité. Les huiles essentielles de qualité médiocre peuvent endommager l'appareil.
- N'utilisez pas d'huiles essentielles visqueuses. Cela pourrait endommager l'appareil.
- Veuillez éviter de faire couler de l'huile essentielle sur l'extérieur de l'appareil ou sur un meuble. Si cela se produit accidentellement, essuyez immédiatement pour éviter de tacher l'extérieur de l'appareil ou le meuble.
- Le brumisateuse doit être placé sur une surface plane afin d'éviter qu'il ne bascule.
- N'ouvrez pas l'appareil en cours de fonctionnement. De l'eau pourrait gicler.
- Ne touchez pas le transducteur ultrasonique lorsque l'appareil est en marche ! Risque de brûlure !
- Ne remplissez jamais le réservoir d'eau avec de l'alcool, des produits chimiques ou des liquides corrosifs ! Cela pourrait endommager l'appareil !
- Cet appareil est UNIQUEMENT destiné à un USAGE PRIVÉ. Il est strictement réservé à l'utilisation décrite dans ce document. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- En cas de formation d'odeurs fortes ou de bruits anormaux, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez la fiche du bloc d'alimentation ! La réparation doit être confiée à du personnel spécialisé qualifié.
- Les dommages résultant d'une utilisation non conforme ne sont pas couverts. L'appareil ne doit pas être utilisé lorsque les composants électriques sont endommagés, notamment en présence d'un câble d'alimentation défectueux. Le cas échéant, prenez impérativement contact avec notre société ou confiez l'appareil à un personnel compétent et autorisé. N'ouvrez en aucun cas l'appareil ou les composants électriques, et n'apportez aucune modification d'aucune sorte à l'ensemble, sous peine d'annuler toute possibilité de recours à la garantie.

Mise en service

AVANT L'UTILISATION

- Pour ouvrir l'appareil, retirez la coque en céramique par le haut comme illustré. (Ill. 1)
- Retirez la protection contre les projections du réservoir d'eau. (Ill. 2)
- Avant de remplir le réservoir, branchez le connecteur jack au socle de l'appareil. (Ill. 3)
- Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au repère. (Ill. 4)
- Pour l'aromathérapie, versez 3 - 5 gouttes d'huile essentielle 100 % naturelle directement dans l'eau. Ne versez jamais l'huile essentielle directement dans le transducteur ultrasonique !

UTILISATION DE L'APPAREIL

- N'utilisez pas l'appareil lorsque le réservoir est vide. Éteignez l'appareil dès que le réservoir est vide.

- Ne remplissez jamais le réservoir d'eau directement sous le robinet. Veillez à éviter toute pénétration d'eau dans l'ouverture de sortie d'air. Cela pourrait endommager l'appareil. (Ill. 5/6)
- Au cas où le réservoir aurait été trop rempli accidentellement (niveau d'eau au-dessus du repère), videz l'eau excédentaire comme illustré. (Ill. 7)
- Placez soigneusement la protection contre les projections sur l'appareil. (Ill. 8)
- Remplacez la coque en céramique sur la protection contre les projections. (Ill. 9)

BRANCHEMENT DE L'APPAREIL SUR SECTEUR

- Branchez d'abord le connecteur jack au socle de l'appareil. Seulement après, branchez la fiche du bloc d'alimentation dans la prise de courant.

DÉBRANCHEMENT DE L'APPAREIL DU SECTEUR

- Débranchez d'abord la fiche du bloc d'alimentation de la prise de courant et seulement après, débranchez le connecteur jack du socle de l'appareil.

COMMANDE DE L'APPAREIL

- Actionnez une fois le bouton Marche/Arrêt (LUMIÈRE) : l'éclairage s'allume dans l'intensité la plus forte.
- Actionnez une deuxième fois le bouton : l'éclairage baisse.
- Actionnez une troisième fois le bouton : l'éclairage passe en mode effet.
- Actionnez une quatrième fois le bouton ou maintenez-le enfoncé pendant 1,5 seconde : l'éclairage s'éteint.
- Une nouvelle pression de ce bouton rallume l'éclairage. (Ill. 10)
- REMARQUE : avec ce bouton, l'appareil peut être utilisé uniquement comme éclairage.
- L'éclairage et la brumisation s'allument séparément.

BOUTON MARCHE/ARRÊT (BRUME)

- Actionnez une fois le bouton Marche/Arrêt : l'indicateur LED s'allume à gauche ; le brumisateuse fonctionne en continu. L'appareil s'éteint automatiquement après 1 heure.
- Actionnez une deuxième fois le bouton. L'indicateur LED s'allume au milieu ; le brumisateuse fonctionne en continu. L'appareil s'éteint automatiquement après 2 heures.
- Actionnez une troisième fois le bouton. L'indicateur LED s'allume à droite ; le brumisateuse fonctionne par intermittence et produit une fine brume pendant 20 secondes. Après une pause de 40 secondes, ce processus se répète automatiquement. L'appareil s'éteint automatiquement après 6 heures.
- Actionnez une quatrième fois le bouton ou maintenez-le enfoncé pendant 1,5 seconde pour arrêter la brumisation. L'indicateur LED s'éteint.

REMARQUE

- Avec les deux boutons Marche/Arrêt, l'éclairage et la brumisation peuvent être commandés séparément.
- Si le temps du minuteur s'est écoulé ou que le réservoir d'eau est vide, l'indicateur LED s'éteint et la brumisation s'arrête.
- Pour un fonctionnement optimal, après 4 heures de fonctionnement continu, veuillez laisser l'appareil éteint pendant 30 minutes.

