
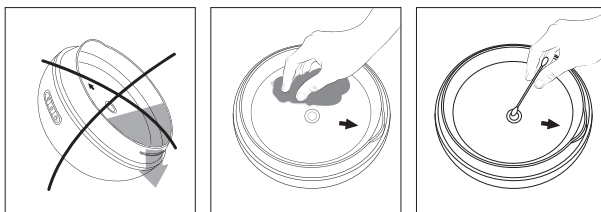


Nettoyage et entretien

- Nettoyez systématiquement l'Aroma Diffuseur après chaque utilisation et avant tout changement de senteur.
- Changez l'eau de diffusion tous les jours avec de l'eau fraîche.
- Veillez pour cela à toujours éteindre et débrancher l'Aroma Diffuseur de la prise.
- Déposez les couvercles intérieur et extérieur et nettoyez-les à l'aide d'un chiffon.
- Videz l'eau dans le sens de la flèche, du côté opposé à la sortie d'air. Ce faisant, veillez à éviter toute pénétration d'eau dans l'appareil par la sortie d'air!
- Nettoyez le réservoir d'eau à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de nettoyant corrosif ou abrasif. Pour les saletés tenaces, utilisez une solution nettoyante douce.
- Essuyez le disque céramique de l'unité à ultrasons avec précaution à l'aide d'un bâtonnet ouaté trempé dans de l'alcool et veillez particulièrement à éviter toute rayure.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides et veillez à le sécher complètement avant toute utilisation.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, nettoyez-le comme indiqué et entreposez-le dans un lieu sec.

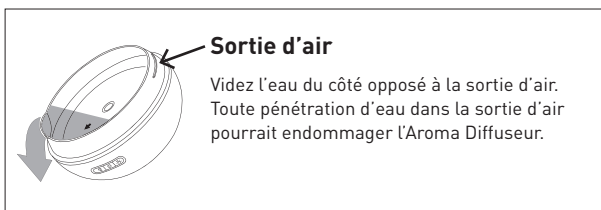

Attention:

- Nettoyer systématiquement le diffuseur **après chaque utilisation** et avant tout changement de synergie.
- **Renouveler l'eau tous les jours et éliminer tous les dépôts et biofilms présents dans la zone du réservoir !**



Utilisation dans la chambre d'enfant

Si vous utilisez l'Aroma Diffuseur Feel Happy dans une chambre d'enfant, veillez à limiter la durée de diffusion (30 minutes) et le nombre de gouttes d'huile essentielle utilisées (3 gouttes pour 200 ml d'eau) et à aérer suffisamment la pièce après utilisation.

Consignes de sécurité relatives à l'utilisation des huiles essentielles et synergie

Lire attentivement le mode d'emploi ci-joint ainsi que les indications figurant sur l'étiquette des huiles essentielles et des synergies. Ne pas utiliser d'huiles essentielles à forte viscosité ou extrêmement colorantes. Cela pourrait endommager l'appareil. De plus amples informations sur ce produit sont disponibles auprès du Service Clientèle PRIMAVERA.

Élimination

Dès lors que cet appareil électrique ou électronique cesse d'être utilisé, tout consommateur est tenu de par la loi de le jeter séparément des déchets ménagers non triés. Les appareils électroniques sont donc marqués du symbole ci-après. Vous pouvez rapporter des appareils aux points de collecte du service public de gestion des déchets ou dans les centres de recyclage installés par des fabricants et distributeurs conformément à la loi allemande ElektroG. Vous trouverez un annuaire en ligne des points de collecte et de recyclage en territoire allemand sur le site www.ear-system.de. Ces points de collecte sont réglementés conformément aux directives 2012/19/EU et 2006/66/CE, selon le pays et sa législation.



Clause de non-responsabilité

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée de l'appareil ou de l'utilisation des huiles essentielles.

| | |
|---------------------------|---|
| Modèle : | NA-400 |
| Contenance : | 200 ml d'eau et 3-5 gouttes d'une synergie naturelle |
| Modes de fonctionnement : | Fonctionnement continu jusqu'à 12 heures 1 heure de fonctionnement continu avec arrêt automatique Fonctionnement en intervalle durant 8 heures avec arrêt automatique |
| Modes de brumisation : | 30 ml 22 ml 15 ml par heure |
| Modes d'éclairage : | Changement de couleur en continu Couleur unique sans éclairage |
| Fréquence ultrasonique : | 1.7 MHz |
| Matériel : | Plastique haut de gamme sans BPA |
| Adaptateur d'entrée : | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Adaptateur de sortie : | DC 24 V, 500 mA, 12 W |


PRIMAVERA LIFE GMBH
Naturparadies 1
87466 Oy-Mittelberg
Germany
www.primaveralife.com



PRIMAVERA®

Feel Happy

AROMA DIFFUSEUR

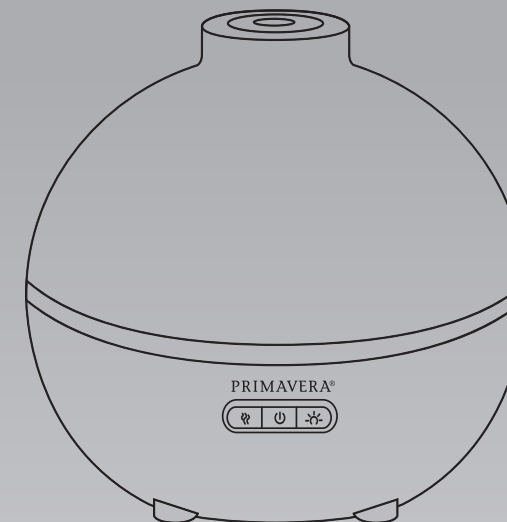

Informations importantes relatives à l'utilisation et au nettoyage

Chère cliente, cher client,

merci d'avoir choisi l'Aroma Diffuseur Feel Happy de PRIMAVERA.

Nous vous invitons à lire attentivement le mode d'emploi ci-joint et à respecter l'ensemble des consignes de sécurité qui s'y trouvent afin de profiter le plus longtemps possible de votre diffuseur à ultrasons de haute qualité.

Nous vous souhaitons de longues heures de bien-être procurée par ce diffuseur polyvalent et simple d'utilisation.

Salutations parfumées
L'équipe PRIMAVERA



Multiples possibilités

- **3 modes de brumisation sélectionnables**
- **3 modes de fonctionnement:** fonctionnement continu jusqu'à 12 heures | 1 heure de fonctionnement continu avec arrêt automatique | Fonctionnement en intervalle durant 8 heures avec arrêt automatique
- **3 modes d'éclairage:** Changement de couleur en continu | Couleur unique | Sans éclairage
- Diffusion jusqu'à 30 m²

Toutes les variations de fonctionnement peuvent être combinées librement.

Description du produit

- 1 Couverture extérieure
- 2 Couverture intérieure
- 3 Récipient
- 4 Partie inférieure
- 5 Panneau de commande
- 6 Bec verseur
- 7 Prise
- 8 Alimentation électrique

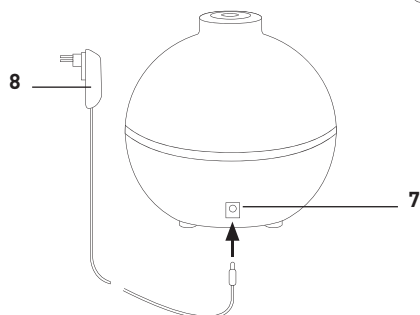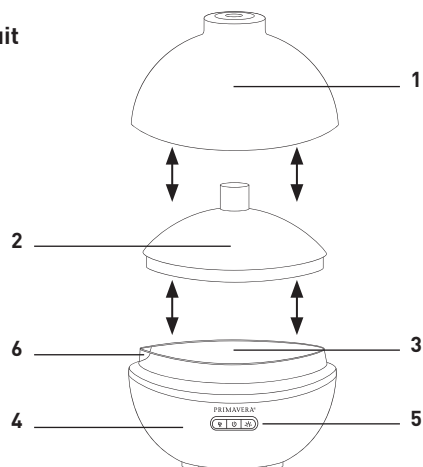

Consignes de sécurité relatives à l'utilisation et à la recharge. À respecter impérativement.

- Cet appareil n'est PAS un jouet. Ne convient pas aux enfants. Conservez l'appareil, l'ensemble de ses pièces/composants et le câble secteur hors de portée des enfants. Les enfants doivent rester sous surveillance – lancez de manière à s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes présentant des capacités physiques ou cognitives limitées sans l'expérience ou les connaissances nécessaires, si elles n'ont pas reçu au préalable des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité par une personne responsable de leur sécurité et si elles n'ont pas compris les risques liés à l'utilisation de l'appareil.
- L'utilisation ininterrompue de l'Aroma Diffuseur peut à terme l'endommager et raccourcir sa durée de vie. Il est par conséquent recommandé de respecter une heure d'interruption après 12 heures d'utilisation continue.
- Cet appareil doit être utilisé comme un diffuseur uniquement et ne convient pas pour les inhalations.
- Utilisez uniquement de l'eau et des huiles essentielles.
- Ne pas utiliser d'huiles visqueuses, sinon l'appareil pourrait être endommagé.
- L'Aroma Diffuseur ne doit être ni recouvert ni ouvert pendant son fonctionnement.
- Posez l'appareil en lieu sûr, debout sur une surface plane et stable.
- Utilisez l'appareil en intérieur uniquement, à des températures comprises entre 10 °C et 30 °C. Ne convient pas aux pièces humides.
- Ne plongez pas le diffuseur dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- En cas de chute de l'appareil, débranchez-le de la prise.
- Après utilisation, débranchez l'appareil, videz-le, nettoyez-le et stockez-le dans un endroit sec.
- Videz toujours l'eau par le bec verseur afin d'éviter l'infiltration de liquide à l'intérieur de l'appareil. Le cas échéant, débranchez-le immédiatement de la prise et laissez-le sécher pendant 3 jours minimum.
- Cet appareil est UNIQUEMENT destiné à un USAGE PRIVÉ. Il est strictement réservé à l'utilisation décrite dans ce document. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant. Cela vaut particulièrement pour l'alimentation électrique intégrée à l'appareil.
- En cas d'émanations suspectes ou de bruits anormaux, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez-le de la prise!
- L'appareil ne doit pas être utilisé lorsque les composants électriques sont endommagés, notamment en présence d'un câble d'alimentation défectueux. Le cas échéant, prenez impérativement contact avec notre société ou confiez l'appareil à un personnel compétent et autorisé. N'ouvrez en aucun cas l'appareil ou les composants électriques, et n'apportez aucune modification.


Mise en service

PRÉPARATION

- Insérez le câble dans la prise d'alimentation (7) du diffuseur.
- Posez l'Aroma Diffuseur sur une surface stable, imperméable et résistante.
- Retirez le couvercle extérieur (1).
- Retirez le couvercle intérieur (2).
- Remplissez le récipient (3) avec maximum 200 ml d'eau distillée ou d'eau du robinet. Le niveau de remplissage maximal est marqué d'une bordure



à l'intérieur du récipient. Ne remplissez pas le récipient directement sous le robinet d'eau.

- Ajoutez 3 à 5 gouttes d'une synergie PRIMAVERA ou d'huile essentielle dans l'eau.
- N'appliquez jamais l'huile essentielle directement dans le récipient ou sur l'unité de production des ultrasons.
- Remettez le couvercle intérieur (2), puis le couvercle extérieur (1) en place.
- Branchez la fiche du câble d'alimentation dans la prise secteur.
- Appuyez une fois sur le bouton du milieu pour allumer l'Aroma Diffuseur. 



La diffusion commence en mode continu, à débit maximal (30 ml/heure). L'éclairage LED est dans ce cas éteint.


La durée de fonctionnement continu dépend du mode de diffusion sélectionné et est limitée à 12 heures.

UTILISATION

L'Aroma Diffuseur dispose de 3 boutons de commande:

Touche de sélection du mode de fonctionnement (touche centrale)

1. Appuyez une fois pour allumer le diffuseur en mode « diffusion continue » au débit maximal (30 ml/h).
 2. Appuyez une deuxième fois pour passer en mode « diffusion continue sur 1 heure ».
 3. Appuyez une troisième fois pour passer en mode « diffusion intermittente sur 8 heures ». Dans ce mode, l'appareil alterne 25 secondes de diffusion et 35 secondes de pause.
 4. Appuyez une quatrième fois pour éteindre complètement le diffuseur.
- En mode 1, l'appareil s'éteint automatiquement lorsqu'il n'y plus d'eau.
En mode 2 et 3, l'appareil s'éteint automatiquement à la fin du programme.

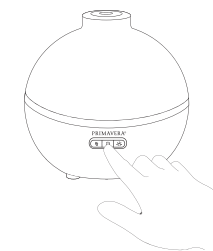

Touche de sélection du mode d'éclairage (touche droite)

1. Appuyez une fois pour allumer l'éclairage LED. L'éclairage change continuellement de couleur dans l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel.
2. Appuyez une deuxième fois pour sélectionner la couleur actuellement affichée. L'éclairage reste alors fixe dans la couleur choisie.
3. Appuyez une troisième fois pour éteindre complètement l'éclairage LED.

Touche de sélection du mode de diffusion (touche de gauche)

1. Appuyez une fois pour abaisser le débit de diffusion de 30 ml/h à 22ml/h.
2. Appuyez une deuxième fois pour abaisser le débit de diffusion à 15 ml/h.
3. Appuyez une troisième fois pour revenir au débit de diffusion maximal de 30 ml/h.

IMPORTANT

L'Aroma Diffuseur Feel Happy dispose d'une fonction d'arrêt automatique à épuisement de l'eau. Toutes les fonctions de l'Aroma Diffuseur peuvent être combinées à volonté. Il vous est également possible d'activer l'éclairage LED sans aucune diffusion. Pour cela, allumez l'éclairage à l'aide de la touche de droite.

ASTUCE : vous pouvez activer ou désactiver l'éclairage du panneau de commande en maintenant la touche centrale de sélection du mode de fonctionnement enfoncée pendant 3 secondes.