

## Avvertissements de sécurité

### Attention :

- N'utilisez jamais ce produit à d'autres fins que celles mentionnées dans ce mode d'emploi.
- Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
- Retirez tous les éléments d'emballage avant utilisation.
- Utilisez uniquement la fiche secteur comprise dans la livraison afin d'éviter d'endommager le produit.
- Tenez toujours fermement la fiche en la débranchant. Ne tirez pas sur le câble !
- En cas de non-usage de l'appareil sur une longue durée: débranchez la prise, videz l'eau, nettoyez l'appareil, laissez sécher entièrement.
- Ne soulevez pas et ne déplacez pas l'appareil en cours d'utilisation.
- Les mesures de précaution indiquées dans ce mode d'emploi servent à garantir une utilisation sûre et appropriée de l'Aroma Diffuseur afin d'exclure tout danger pour l'utilisateur ou d'autres personnes et tout endommagement de l'appareil. Respecter impérativement les consignes suivantes !

### Avvertissement :

-  • Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, si elles n'ont pas reçu au préalable des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles n'ont pas compris les risques liés à l'utilisation de l'appareil.
-  • Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et débranchez la fiche dès que vous constatez la présence de fumée, une odeur anormale, des bruits inhabituels ou d'autres anomalies.
-  • Ne modifiez pas, ne réparez pas ou ne démontez pas l'appareil car cela peut entraîner un incendie, une décharge électrique ou d'autres dommages.
-  • En cas de non-usage de l'appareil sur une longue durée: débranchez la prise et videz l'eau résiduelle. Si vous ne le faites pas, cela peut entraîner un dysfonctionnement ou une décharge électrique.
- L'appareil doit toujours être débranché de la prise secteur avant son nettoyage ou son entretien.
- Évitez de faire couler les huiles essentielles sur l'extérieur de l'appareil ou sur un meuble. Si cela arrive par mégarde, essuyez-les immédiatement avec un chiffon humide et éventuellement du liquide vaisselle ! Les huiles essentielles peuvent dégrader et décolorer des surfaces sensibles, comme les matières plastiques ou le bois. La plupart du temps, il est ensuite impos - sible de faire disparaître ces dégradations !
- Cet appareil n'est pas un dispositif médical. Il doit être utilisé comme un diffuseur uniquement et ne convient pas pour les inhalations.
- En cas de grossesse, de troubles pulmonaires, de cancer, d'épilepsie ou d'autres maladies, consultez votre médecin ou praticien de santé. Si vous vous sentez mal, arrêtez l'appareil et ouvrez la fenêtre pour aérer.
- Ne saisissez pas l'appareil ni la fiche avec les mains humides et ne laissez pas de l'eau ou d'autres liquides s'écouler sur ou pénétrer dans l'appareil, car cela pourrait entraîner une décharge électrique.



Cet appareil n'est PAS un jouet. Ne convient pas aux enfants. Conserver l'appareil, l'ensemble de ses pièces/composants et le câble secteur hors de portée des enfants. Les enfants doivent rester sous surveillance de manière à s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

**L'utilisation de l'Aroma Diffuseur doit se faire uniquement sous la supervision d'un adulte. Lire ce mode d'emploi et tous les avvertissements avant la première utilisation !**

**Les petites pièces comprises dans l'appareil peuvent être avalées et provoquer un étouffement. Elles doivent donc être conservées hors de la portée des enfants.**

**La diffusion de vapeur ne doit être dirigée ni vers les yeux, ni vers la bouche !**

**Afin d'écartier tout risque d'incendie, d'électrocution, de blessure ou de détérioration, l'appareil ne doit pas être utilisé dans les zones suivantes :**  
- environnements exposés à un rayonnement solaire direct et à des températures inférieures à 10 °C ou supérieures à 30 °C  
- à proximité de sources d'inflammation  
- à proximité de récipients sous pression et de matériaux combustibles

### Prudence :

1. Tenir l'appareil droit dans la main ou le poser en lieu sûr, debout sur une surface plane et ne présentant aucun risque de basculement. Ne pas le poser sur un tapis, un meuble en bois, des surfaces vernies ou d'autres surfaces délicates.
2. Utiliser un gobelet gradué adapté pour verser l'eau dans le réservoir d'eau. Ne jamais remplir le réservoir directement sous le robinet. L'appareil doit toujours être débranché de la prise secteur avant son remplissage !
3. Observer l'indicateur de niveau de remplissage maximum et ne pas trop remplir le réservoir afin d'éviter d'endommager l'appareil.
4. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser des huiles essentielles ou des synergies 100 % naturelles. Les parfums et arômes synthétiques peuvent encrasser ou endommager l'appareil.
5. Ne pas utiliser d'huiles essentielles à forte viscosité ou extrêmement colorantes. Autrement, l'appareil risque d'être abîmé.
6. Ne pas employer de liquides autres que de l'eau distillée ou de l'eau du robinet à température ambiante, ainsi que des huiles essentielles ou synergies 100 % naturelles.
7. L'utilisation ininterrompue de l'Aroma Diffuseur peut à terme endommager l'appareil et raccourcir sa durée de vie.
8. L'Aroma Diffuseur ne doit pas être recouvert durant son fonctionnement.
9. Utiliser l'appareil uniquement dans des espaces clos. Ne convient pas aux pièces humides.
10. Ne pas plonger le diffuseur dans l'eau ou dans d'autres liquides.
11. En cas de chute de l'appareil, l'arrêter et débrancher l'adaptateur secteur.
12. Après utilisation, débrancher l'appareil, le vider, le nettoyer et le ranger dans un endroit sec.
13. L'appareil est UNIQUEMENT destiné à une UTILISATION PRIVÉE. Il est strictement réservé à l'utilisation décrite dans ce document. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant. Cette règle vaut particulièrement pour l'adaptateur.
14. L'appareil ne doit pas être utilisé lorsque les composants électriques sont endommagés, notamment en présence d'un câble défectueux. Le cas échéant, prendre contact avec nous ou faire réparer l'appareil par un spécialiste agréé. N'ouvrir en aucun cas l'appareil ou les composants électriques et n'apporter aucune modification que ce soit à l'ensemble.

## Consignes de sécurité relatives à l'utilisation des huiles essentielles et de synergies

Lire attentivement le mode d'emploi ci-joint ainsi que les indications figurant sur l'étiquette des huiles essentielles et des synergies employées. Ne pas utiliser d'huiles essentielles à forte viscosité ou extrêmement colorantes. Autrement, l'appareil risque d'être abîmé. De plus amples informations sur ce produit sont disponibles auprès du Service Clientèle PRIMAVERA.

## Élimination

Élimination Dès lors que cet appareil électrique ou électronique cesse d'être utilisé, tout consommateur est tenu de par la loi de le jeter séparément des déchets ménagers non triés. Les appareils électroniques sont donc marqués du symbole suivant. Vous pouvez rapporter des appareils aux points de collecte du service public de gestion des déchets ou dans les centres de recyclage installés par des fabricants et distributeurs conformément à la Loi allemande ElectroG. Vous trouverez un répertoire en ligne des points de collecte et de recyclage en territoire allemand sur le site [www.ear-system.de](http://www.ear-system.de). Ces points de collecte sont réglementés conformément aux directives 2012/19/EU et 2006/66/CE, selon le pays et sa législation.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sur le diffuseur de parfum, ainsi que d'apporter des modifications au contenu du présent mode d'emploi.



## Clause de non-responsabilité

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée de l'appareil ou dus à l'utilisation d'huiles essentielles.

Modèle :	BLB-001
Contenance :	145 ml d'eau et 3 – 5 gouttes d'une synergie naturelle
Modes de fonctionnement :	2 ou 4 heures de fonctionnement en continu et 8 heures de fonctionnement en intervalle (5 minutes on, 5 minutes off)
Modes d'éclairage :	Bleu pastel, jaune pastel, violet pastel, changement de couleur en continu, éclairage désactive
Mode musique :	Mélodie continue réglable sur 3 niveaux de volume
Débit de nébulisation :	Env. 35 ml par heure
Fréquence ultrasonique :	1,7 Mhz
Matériau :	Plastique de haute qualité sans BPA
Adaptateur d'entrée :	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Adaptateur de sortie :	DC 24 V, 500 mA, 12 W


Pour plus d'informations sur le produit et son utilisation, consultez la page suivante : [www.primaveralife.com/aroma-vernebler-funny-friends.html](http://www.primaveralife.com/aroma-vernebler-funny-friends.html)



PRIMAVERA®

# Funny Friends

AROMA DIFFUSEUR

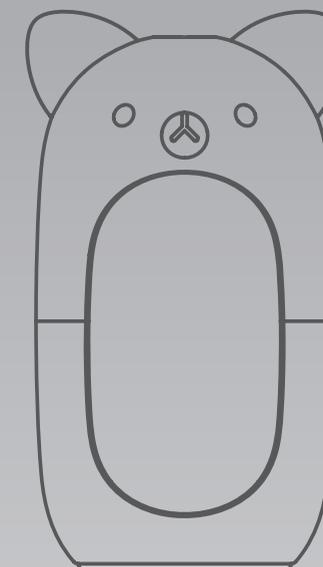

Informations importantes relatives à l'utilisation et au nettoyage

## Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir choisi l'Aroma Diffuseur Funny Friends de PRIMAVERA.

Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi et à respecter l'ensemble des consignes de sécurité qui s'y trouvent afin de profiter le plus longtemps possible de votre diffuseur à ultrasons de haute qualité.

Nous vous souhaitons beaucoup de joie et de nombreuses heures parfumées avec cet appareil polyvalent et facile d'utilisation.

Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur notre site Web [www.primaveralife.com](http://www.primaveralife.com).

Salutations parfumées,  
L'équipe PRIMAVERA



## La diffusion amusante pour toute la famille

- Oreilles de rechange : chat, ours et lapin
- Mélodie relaxante : les sons de la nature calment et invitent au sommeil
- Eclairage LED : bleu pastel, jaune pastel, violet pastel, changement de couleur en continu
- Diffusion : 2 ou 4 heures en fonctionnement continu, ou 8 heures en fonctionnement intermittent

Toutes les fonctions peuvent être combinées librement entre elles  
Arrêt de sécurité en cas de renversement ou de réservoir d'eau vide

## Utilisation dans la chambre d'enfant


Si vous utilisez l'Aroma Diffuseur Funny Friends dans une chambre d'enfant, veillez à limiter la durée de diffusion (30 minutes) et le nombre de gouttes d'huile essentielle utilisées (3 gouttes pour 145 ml d'eau) et à aérer suffisamment la pièce après utilisation.

## Conseil


La membrane à ultrasons a une durée de vie d'environ 3000 heures de fonctionnement. Elle peut facilement être remplacée. Veuillez vous adresser à cette fin au Service Clientèle PRIMAVERA.

## Description du produit

- 1 Couvercle extérieur
- 2 Partie inférieure
- 3 Couvercle intérieur
- 4 Indicateur de niveau de remplissage
- 5 Sortie d'air
- 6 Réservoir
- 7 Membrane à ultrasons
- 8 Bouton Mode d'utilisation
- 9 Bouton Lumière
- 10 Bouton Musique
- 11 Haut-parleur
- 12 Prise pour fiche
- 13 Alimentation électrique
- 14 Entrée d'air
- 15 Sortie de vapeur
- 16 Oreilles de chat, 1 paire
- 17 Oreilles de lapin, 1 paire
- 18 Oreilles d'ours, 1 paire

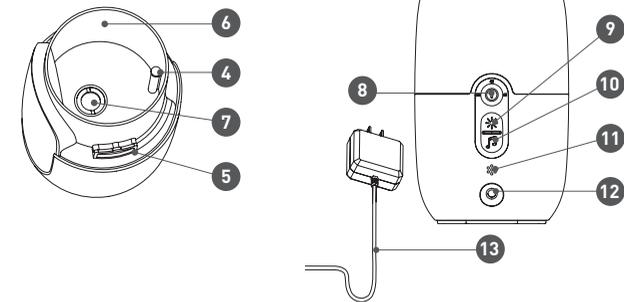

## Oreilles interchangeables

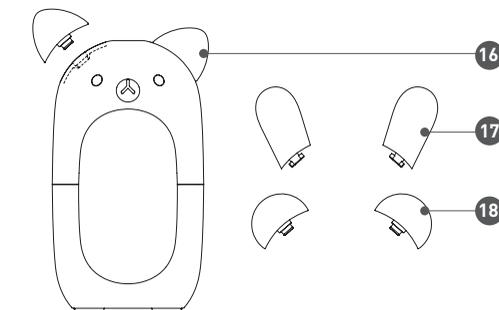

## Mise en service

1. Retirez le couvercle extérieur.
2. Retirez le couvercle intérieur.
3. Remplissez le réservoir avec max. 145 ml d'eau distillée ou d'eau du robinet. Respectez la limite maximale de remplissage rouge.
4. Ajoutez 3 à 4 gouttes d'une synergie PRIMAVERA ou d'une essentielle pure dans l'eau.
5. Remettez en place le couvercle intérieur.
6. Remettez en place le couvercle extérieur et veillez à son bon positionnement.
7. Branchez la fiche du câble d'alimentation dans la prise secteur.
8. Appuyez sur le bouton Mode d'utilisation pour mettre en marche l'appareil.

## Oreilles interchangeables : instructions pour le changement d'oreilles

1. L'Aroma Diffuseur commence à diffuser.
1. Enfoncez l'oreille dans le support pour la fixer.
2. Pour la retirer, enlevez le couvercle supérieur et, par l'intérieur, appuyez sur l'arrêt.
3. Puis retirez l'oreille du couvercle supérieur.

## Réglages

Une fois branché, l'appareil se trouve en mode veille.

### 1. Bouton Mode d'utilisation :

- Appuyez une fois pour allumer l'appareil. La diffusion en fonctionnement continu dure 2 heures et est indiquée par la LED verte « 2H » (la variation de couleurs LED et la musique démarrent en même temps).
- Appuyez une deuxième fois et la diffusion en continu passe à 4 heures. Cela est indiqué par la LED verte « 4H ».
- Appuyez une troisième fois et l'appareil passe en fonctionnement en intervalle pendant 8 heures (5 minutes on, 5 minutes off). Cela est indiqué par la LED verte « 8H ».
- Une quatrième pression arrête la diffusion.

### 2. Bouton Lumière

- La variation de couleurs de la lumière LED démarre automatiquement lorsque l'appareil est allumé avec le bouton Mode d'utilisation.
- Appuyez une fois pour passer à la couleur LED « Bleu pastel » (lumière fixe).

- Appuyez une troisième fois pour passer à la couleur LED « violet pastel » (lumière fixe).
- Une quatrième pression éteint la lumière LED.



### 3. Bouton Musique

- La musique démarre automatiquement lorsque l'appareil est allumé avec le bouton Mode d'utilisation.
- Le volume peut être réglé sur trois niveaux en appuyant sur le bouton Musique (FAIBLE, MOYEN et FORT). Une pression supplémentaire sur le bouton éteint la musique.
- **Fonction berceuse** : le mode Musique peut être utilisé indépendamment des autres fonctions, en appuyant sur le bouton Musique en mode veille.

### À noter :

1. La quantité de vapeur produite peut varier légèrement en fonction des différents appareils.
2. Facteurs pouvant influencer la quantité de vapeur : qualité de l'eau, humidité de l'air, température ambiante et courant d'air.
3. Arrêt de sécurité en cas de basculement ou de réservoir vide.

## Nettoyage et entretien

1. Débranchez l'appareil de la prise secteur.
2. Retirez le couvercle extérieur.
3. Retirez le couvercle intérieur.
4. Videz l'eau du côté opposé à celui de la sortie d'air. Ne laissez pas de l'eau pénétrer dans la sortie d'air !
5. Versez l'eau dans la conduite d'eau usée.
6. Utilisez des bâtonnets ouatés et des produits nettoyants neutres. Rincez abondamment à l'eau. Nettoyez après chaque utilisation !

### Attention :

- Nettoyer systématiquement le diffuseur **après chaque utilisation** et avant tout changement de synergie.
- **Renouveler l'eau tous les jours et éliminer tous les dépôts et biofilms présents dans la zone du réservoir !**
- Nettoyer le couvercle et la partie inférieure avec un chiffon doux.
- Nettoyer le réservoir d'eau avec un chiffon doux et humide.
- Ne pas utiliser de nettoyant corrosif, caustique ou abrasif.
- Pour les saletés tenaces, employer une solution nettoyante douce.
- Nettoyer très délicatement la membrane à ultrasons à l'aide d'un coton-tige imbibé d'alcool et veiller à ne pas la rayer lors de cette procédure.
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ni d'autres liquides et ne le faire fonctionner à nouveau qu'une fois totalement sec.



72 h