

Avertissements de sécurité

Attention :

- Lire attentivement le mode d'emploi avant de faire usage de ce produit. Ne jamais l'utiliser à d'autres fins que celles mentionnées ici.
- Retirer tous les éléments d'emballage avant utilisation.
- Utiliser exclusivement le câble USB fourni et éventuellement l'adaptateur secteur USB disponible en option chez PRIMAVERA, afin d'éviter d'endommager le produit.
- Maintenir fermement l'appareil et l'adaptateur secteur lorsque vous les débranchez. Ne pas tirer sur le câble !
- En cas de non-usage de l'appareil sur une longue durée : débrancher la fiche, vider l'eau, nettoyer l'appareil, laisser sécher entièrement.
- Tenir l'appareil dans la main en position verticale lors de son utilisation. Refermer le couvercle après utilisation. Seule cette procédure permet de garantir l'absence de fuites !
- Les mesures de précaution indiquées dans ce mode d'emploi servent à garantir une utilisation sûre et appropriée de l'Aroma Diffuseur afin d'exclure tout danger pour l'utilisateur ou d'autres personnes et tout endommagement de l'appareil. Respecter impérativement les consignes suivantes !

Avertissement :

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, si elles n'ont pas reçu au préalable des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles n'ont pas compris les risques liés à son utilisation.
- Cesser immédiatement d'utiliser l'appareil et débrancher la prise secteur en présence de fumée, d'une odeur anormale, de bruits inhabituels ou d'autres anomalies.
- Ne pas modifier, réparer ou démonter l'appareil car cela peut entraîner un incendie, une décharge électrique ou d'autres dommages.
- En cas de non-usage de l'appareil sur une longue durée : débrancher la prise et vider l'eau résiduelle. Autrement, cela peut entraîner un dysfonctionnement ou une décharge électrique.
- L'appareil doit toujours être débranché de la prise secteur avant son nettoyage ou son entretien.
- Évitez de faire couler les huiles essentielles sur l'extérieur de l'appareil ou sur un meuble. Si cela arrive par mégarde, essuyez-les immédiatement avec un chiffon humide et éventuellement du liquide vaisselle ! Les huiles essentielles peuvent dégrader et décolorer des surfaces sensibles, comme les matières plastiques ou le bois. La plupart du temps, il est ensuite impossible de faire disparaître ces dégradations !
- Cet appareil n'est pas un dispositif médical. L'utiliser uniquement en tant que diffuseur et non pour l'inhalation.
- En cas de grossesse, de troubles pulmonaires, de cancer, d'épilepsie ou d'autres maladies, consulter un médecin ou thérapeute. En cas d'inconfort, cesser d'utiliser l'appareil et ouvrir la fenêtre pour aérer.
- En cas de réactions cutanées ou oculaires indésirables, arrêter immédiatement la brumisation et consulter un médecin si nécessaire.
- Ne pas toucher l'appareil et la prise avec des mains humides et ne pas laisser de l'eau ou d'autres liquides s'écouler sur ou pénétrer dans l'appareil, car cela pourrait entraîner une décharge électrique.



Cet appareil n'est PAS un jouet. Ne convient pas aux enfants. Conserver l'appareil, l'ensemble de ses pièces/composants et le câble secteur hors de portée des enfants. Les enfants doivent rester sous surveillance de manière à s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

L'utilisation de l'Aroma Diffuseur doit se faire uniquement sous la supervision d'un adulte. Lire ce mode d'emploi et tous les avertissements avant la première utilisation !

Les petites pièces comprises dans l'appareil peuvent être avalées et provoquer un étouffement. Elles doivent donc être conservées hors de la portée des enfants.

La diffusion de vapeur ne doit être dirigée ni vers les yeux, ni vers la bouche !

Afin d'écartier tout risque d'incendie, d'électrocution, de blessure ou de détérioration, l'appareil ne doit pas être utilisé dans les zones suivantes :

- Environnements exposés à un rayonnement solaire direct et à des températures inférieures à 10 °C et supérieures à 30 °C
- À proximité de sources d'inflammation
- À proximité de récipients sous pression et de matériaux combustibles

Prudence :

- Tenir l'appareil droit dans la main ou le poser en lieu sûr, debout sur une surface plane et ne présentant aucun risque de basculement. Ne pas le poser sur un tapis, un meuble en bois, des surfaces vernies ou d'autres surfaces délicates.
- Utiliser un gobelet gradué adapté pour verser l'eau dans le réservoir d'eau. Ne jamais remplir le réservoir directement sous le robinet. L'appareil doit toujours être débranché de la prise secteur avant son remplissage !
- Observer l'indicateur de niveau de remplissage maximum et ne pas trop remplir le réservoir afin d'éviter d'endommager l'appareil.
- Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser des huiles essentielles ou des synergies. Les parfums et arômes synthétiques peuvent encrasser ou endommager l'appareil.
- Ne pas utiliser d'huiles essentielles à forte viscosité ou extrêmement colorantes. Autrement, l'appareil risque d'être abîmé.
- Ne pas employer de liquides autres que de l'eau distillée ou de l'eau du robinet à température ambiante, ainsi que des huiles essentielles ou synergies.
- L'utilisation interrompue de l'Aroma Diffuseur peut à terme endommager l'appareil et raccourcir sa durée de vie.
- L'Aroma Diffuseur ne doit pas être recouvert durant son fonctionnement.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des espaces clos. Ne convient pas aux pièces humides.
- Ne pas plonger le diffuseur dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- En cas de chute de l'appareil, l'arrêter et débrancher l'adaptateur secteur.
- Après utilisation, débrancher l'appareil, le vider, le nettoyer et le ranger dans un endroit sec.
- L'appareil est UNIQUEMENT destiné à une UTILISATION PRIVÉE. Il est strictement réservé à l'utilisation décrite dans ce document. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant. Cette règle vaut particulièrement pour le câble USB et l'adaptateur secteur USB disponible en option chez PRIMAVERA.
- L'appareil ne doit pas être utilisé lorsque les composants électriques sont endommagés, notamment en présence d'un câble défectueux. Le cas échéant, prendre contact avec nous ou faire réparer l'appareil par un spécialiste agréé. N'ouvrir en aucun cas l'appareil ou les composants électriques et n'apporter aucune modification que ce soit à l'ensemble. La batterie lithium-ion fixe n'est pas remplaçable et ne peut être enlevée qu'en vue de son élimination.

Consignes de sécurité relatives à l'utilisation des huiles essentielles et de synergies

Lire attentivement le mode d'emploi ci-joint ainsi que les indications figurant sur l'étiquette des huiles essentielles et des synergies employées. Ne pas utiliser d'huiles essentielles à forte viscosité ou extrêmement colorantes. Autrement, l'appareil risque d'être abîmé. De plus amples informations sur ce produit sont disponibles auprès du Service Clientèle PRIMAVERA.

Élimination

Élimination Dès lors que cet appareil électrique ou électronique cesse d'être utilisé, tout consommateur est tenu de par la loi de jeter séparément des déchets ménagers non triés. Les appareils électroniques sont donc marqués du symbole suivant. Vous pouvez rapporter des appareils aux points de collecte du service public de gestion des déchets ou dans les centres de recyclage installés par des fabricants et distributeurs conformément à la Loi allemande ElectroG. Vous trouverez un répertoire en ligne des points de collecte et de recyclage en territoire allemand sur le site www.ear-system.de. Ces points de collecte sont réglementés conformément aux directives 2012/19/EU et 2006/66/EG et EU 2023/1542, selon le pays et sa législation. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sur le diffuseur de parfum, ainsi que d'apporter des modifications au contenu du présent mode d'emploi.



L'appareil contient une batterie lithium-ion fixe non remplaçable, mais néanmoins extractible avec un outil approprié en vue de son élimination.

Clause de non-responsabilité

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée de l'appareil ou dus à l'utilisation d'huiles essentielles.

Modèle :	BLP-017
Contenance :	8 ml d'eau et 1 à 2 gouttes de synergie
Mode de fonctionnement :	Fonctionnement par intervalle (30 secondes de marche / 90 secondes d'arrêt)
Volume de nébulisation :	env. 8 ml par heure
Fréquence ultrasonique :	160 KHz
Matériau :	Plastique haut de gamme sans BPA
Entrée USB :	CC 5 V, 0,6 A
Type de raccordement :	USB-C
Batterie li-ion :	3,7 V, 600 mAh
Durée de fonctionnement :	Env. 8 heures de capacité de batterie. Env. 1 heure de capacité de réservoir d'eau Env. 2 heures (l'appareil ne peut PAS être utilisé en cours de charge)
Temps de charge :	Indice de protection : IPX5 (résistance à l'eau) Rayon de diffusion : À 15 cm de la tête

PRIMAVERA LIFE GMBH, Naturparadies 1, 87466 Oy-Mittelberg, Germany, info@primaveralife.com


FR Juin 2025



PRIMAVERA®

Petit

AROMA DIFFUSEUR

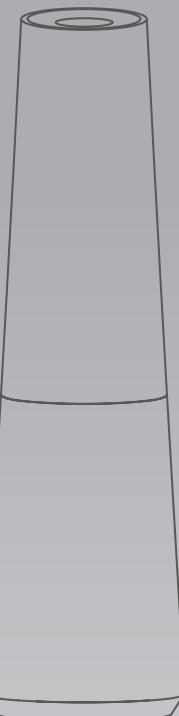

Informations importantes relatives à l'utilisation et au nettoyage

Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir choisi l'Aroma Diffuseur Petit de PRIMAVERA.

Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi et à respecter l'ensemble des consignes de sécurité qui s'y trouvent afin de profiter le plus longtemps possible de votre diffuseur à ultrasons de haute qualité.

Nous vous souhaitons beaucoup de joie et de nombreuses heures parfumées avec ce diffuseur de parfum polyvalent et facile d'utilisation.

Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur notre site Web www.primaveralife.com.

Salutations parfumées depuis le paradis de la nature de l'Allgäu, au sud-ouest de la Bavière. L'équipe PRIMAVERA

Un compagnon fidèle - petit, pratique, élégant

- Aromathérapie mobile, maniable et toujours à portée de main
- Avec housse en coton bio pour le transport
- Jusqu'à 30 brèves diffusions par remplissage du réservoir d'eau
- Batterie performante pour un fonctionnement sans fil

Utilisation à proximité de personnes

L'Aroma Diffuseur Petit sert essentiellement à diffuser des huiles essentielles à proximité immédiate de personnes. Veiller à ne pas diriger le jet de vapeur vers les yeux, le nez ou la bouche. Tenir l'appareil à une distance de 15 cm devant le visage et le déplacer lentement d'un mouvement de va-et-vient pendant la nébulisation.

À utiliser dans de petites pièces ou sur un bureau

Vous pouvez aussi employer l'Aroma Diffuseur Petit de façon limitée pour l'air ambiant. Il convient pour une diffusion d'environ 2 m². Pour ce faire, poser le diffuseur sur une surface peu délicate et ne présentant pas de risque de basculement. Veiller à ce que la vapeur ne retombe pas sur des objets sensibles comme des ordinateurs portables, documents, etc. L'appareil ne nébulise qu'en mode batterie. Il ne doit pas être utilisé en cours de recharge !

Utilisation dans la voiture

L'Aroma Diffuseur Petit peut aussi servir à diffuser à l'intérieur de la voiture pour quelques instants. Utiliser l'appareil seulement avant le début et après la fin d'un trajet. Ne pas s'en servir pendant le voyage. La diffusion d'huiles essentielles prolongée dans une voiture n'est pas recommandée en raison du volume de l'espace. De même, renoncer à diffuser à l'intérieur de la voiture en présence de nouveaux-nés et d'enfants en bas âge. Pour les enfants plus grands, nous ne conseillons qu'une courte diffusion de deux intervalles maximum. Veiller alors à apporter suffisamment d'air frais.

Ne pas remplir le diffuseur dans la voiture. Les huiles essentielles et la vapeur ne doivent pas entrer en contact avec les armatures, housses de sièges ou autres pièces du véhicule. Les huiles essentielles peuvent causer des taches qu'il est parfois impossible d'éliminer ensuite. Si celle-ci entraîne malgré tout en contact avec l'intérieur, essayer d'enlever l'huile essentielle prudemment et rapidement à l'aide d'un chiffon absorbant. Il est possible d'utiliser de l'eau contenue dans du liquide vaisselle pour aider.

Utilisation de la batterie

La batterie intégrée doit toujours être complètement chargée. Pendant la charge, la LED de fonction clignote sur le devant de l'appareil. Une fois que la batterie est intégralement chargée, la LED s'éclaire en continu tant que le câble USB est raccordé au secteur. Si la batterie est vide, la LED clignote trois fois.

Utilisation du raccordement par port USB

La batterie peut être chargée à l'aide du câble USB fourni. Il faut utiliser UNIQUEMENT des blocs d'alimentation et des ports USB de 5V et d'au moins 1A. Il ne faut PAS utiliser d'adaptateurs secteur ou de ports avec des valeurs différentes !


Veuillez utiliser exclusivement le câble USB fourni par le fabricant.

Description du produit

- 1 Couvercle supérieur
- 2 LED de fonction
- 3 Joint du réservoir
- 4 Indicateur de niveau
- 5 Réservoir
- 6 Membrane à ultrasons / sortie de vapeur
- 7 Batterie
- 8 Port USB-C
- 9 Protection

Accessoire

- 10 Housse en coton bio
- 11 Câble USB

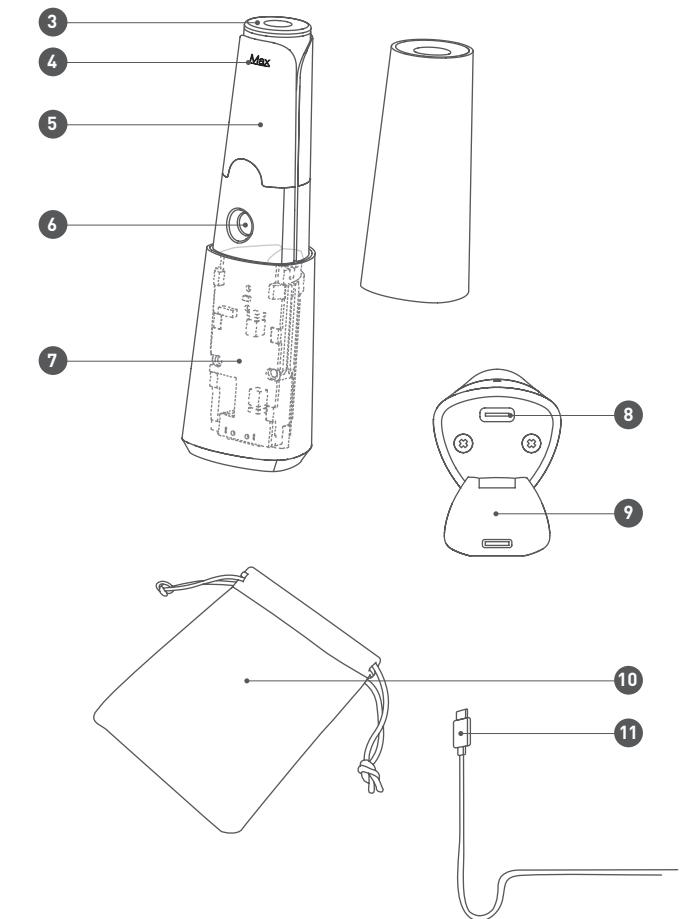

Mise en service

1. Ouvrir la protection au fond, brancher le câble USB C et charger la batterie pendant env. 2 heures.
2. Déplacer le couvercle supérieur tout à fait vers le haut
3. Ôter le joint
4. Remplir le réservoir de 8 ml max. d'eau distillée ou d'eau du robinet. Observer l'indicateur de niveau de remplissage MAX
5. Ajouter dans l'eau 1 à 2 gouttes d'une synergie PRIMAVERA ou d'une huile essentielle
6. Remettre le joint
7. Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et sec
8. Mettre soigneusement en place le couvercle supérieur et le faire coulisser verticalement vers le bas sans l'incliner. Les marquages sur la face arrière doivent se chevaucher
9. Faire coulisser le couvercle supérieur vers le haut jusqu'au point d'enclenchement – l'appareil commence la diffusion. Faire coulisser le couvercle supérieur vers le bas pour le fermer – l'appareil arrête la diffusion

Réglages

Avant la première utilisation, brancher l'appareil par le câble USB et charger entièrement la batterie.

Mode de fonctionnement :

- Faire coulisser le couvercle supérieur vers le haut à la verticale jusqu'au point d'enclenchement.
- La LED de fonction commence à s'éclairer et de la vapeur sort de la buse.
- D'éventuelles saletés. Le mode par intervalle commence après. L'appareil nébulise d'abord durant 30 secondes, suivie d'une pause de 90 secondes. Cela se répète jusqu'à ce que la protection soit refermée, l'eau du réservoir épuisée ou l'appareil s'éteigne automatiquement après une heure.
- Un seul remplissage du réservoir suffit pour une heure de fonctionnement en mode intervalle ou 30 jets individuels d'30 secondes chacun.
- Une charge complète de batterie suffit pour quelque 8 heures de fonctionnement en mode intervalle ou 240 jets individuels d'30 secondes chacun. Noter que, dans cette optique, il faut remplir le réservoir d'eau à plusieurs reprises.

À noter :

La quantité de vapeur produite peut varier légèrement en fonction des différents appareils. Facteurs pouvant influencer la quantité de vapeur : qualité de l'eau, humidité de l'air, température ambiante et courant d'air.

Nettoyage et entretien

Veiller à ce que la protection au fond du port USB soit toujours bien refermée après la recharge.

1. Retirer les deux couvercles comme décrit précédemment et verser l'eau dans la conduite d'évacuation
2. Remplir le réservoir avec 6 ml d'eau et 2 ml d'alcool 70 % à friction et refermer les deux couvercles
3. Ouvrir et refermer rapidement le couvercle 3 fois pour lancer le mode de nettoyage avec 60 jets
4. Retirer le couvercle. À l'aide d'un coton-tige imbibé d'alcool à friction, nettoyez soigneusement la buse de vaporisation et l'intérieur du réservoir. Videz ensuite le réservoir d'eau
5. Remplir de nouveau le réservoir d'environ 8 ml d'eau et fermer hermétiquement le réservoir avec le joint
6. Secouer plusieurs fois et vider le réservoir à nouveau. Répéter plusieurs fois les opérations 4 et 5, puis faire sécher toutes les pièces

Attention :

- Nettoyer systématiquement le diffuseur **après chaque utilisation** et avant tout changement de synergie.
- **Renouveler l'eau tous les jours et éliminer tous les dépôts et biofilms présents dans la zone du réservoir !**
- Nettoyer le couvercle et la partie inférieure avec un chiffon doux.
- Nettoyer le réservoir d'eau avec un chiffon doux et humide.
- Ne pas utiliser de nettoyant corrosif, caustique ou abrasif.
- Pour les saletés tenaces, employer une solution nettoyante douce.
- Nettoyer très délicatement la membrane à ultrasons à l'aide d'un coton-tige imbibé d'alcool 70 % et veiller à ne pas la rayer lors de cette procédure.
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ni d'autres liquides et ne le faire fonctionner à nouveau qu'une fois totalement sec.

