

Avertissements de sécurité

Attention :

- Lire attentivement le mode d’emploi avant de faire usage de ce produit. Ne jamais l’utiliser à d’autres fins que celles mentionnées ici.
- Retirer tous les éléments d’emballage avant utilisation.
- Utiliser exclusivement le câble USB fourni et éventuellement l’adaptateur secteur USB disponible en option chez PRIMAVERA, afin d’éviter d’endommager le produit.
- Maintenir fermement l’appareil et l’adaptateur secteur lorsque vous les débranchez. Ne pas tirer sur le câble !
- En cas de non-usage de l’appareil sur une longue durée : débrancher la fiche, vider l’eau, nettoyer l’appareil, laisser sécher entièrement.
- Les mesures de précaution indiquées dans ce mode d’emploi servent à garantir une utilisation sûre et appropriée de l’Aroma Diffuseur afin d’exclure tout danger pour l’utilisateur ou d’autres personnes et tout endommagement de l’appareil. Respecter impérativement les consignes suivantes !

Avertissement :

- 
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, si elles n’ont pas reçu au préalable des instructions concernant l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et si elles n’ont pas compris les risques liés à son utilisation.
- 
- Cesser immédiatement d’utiliser l’appareil et débrancher la prise secteur en présence de fumée, d’une odeur anormale, de bruits inhabituels ou d’autres anomalies.
- 
- Ne pas modifier, réparer ou démonter l’appareil car cela peut entraîner un incendie, une décharge électrique ou d’autres dommages.
- 
- En cas de non-usage de l’appareil sur une longue durée : débrancher la prise et vider l’eau résiduelle. Autrement, cela peut entraîner un dysfonctionnement ou une décharge électrique.

- L'appareil doit toujours être débranché de la prise secteur avant son nettoyage ou son entretien.
- Évitez de faire couler les huiles essentielles sur l’extérieur de l'appareil ou sur un meuble. Si cela arrive par mégarde, essuyez-les immédiatement avec un chiffon humide et éventuellement du liquide vaisselle ! Les huiles essentielles peuvent dégrader et décolorer des surfaces sensibles, comme les matières plastiques ou le bois. La plupart du temps, il est ensuite impos - sible de faire disparaître ces dégradations !
- Cet appareil n’est pas un dispositif médical. L'utiliser uniquement en tant que diffuseur et non pour l'inhalation.
- En cas de grossesse, de troubles pulmonaires, de cancer, d’épilepsie ou d’autres maladies, consulter un médecin ou thérapeute. En cas d’inconfort, cesser d’utiliser l'appareil et ouvrir la fenêtre pour aérer.
- Ne pas toucher l’appareil et la prise avec des mains humides et ne pas laisser de l’eau ou d’autres liquides s’écouler sur ou pénétrer dans l'appareil, car cela pourrait entraîner une décharge électrique.



Cet appareil n’est PAS un jouet. Ne convient pas aux enfants. Conserver l’appareil, l’ensemble de ses pièces/composants et le câble secteur hors de portée des enfants. Les enfants doivent rester sous surveillance de manière à s’assurer qu’ils ne jouent pas avec cet appareil.

L'utilisation de l'Aroma Diffuseur doit se faire uniquement sous la supervision d'un adulte. Lire ce mode d'emploi et tous les avertissements avant la première utilisation !

Les petites pièces comprises dans l'appareil peuvent être avalées et provoquer un étouffement. Elles doivent donc être conservées hors de la portée des enfants.

La diffusion de vapeur ne doit être dirigée ni vers les yeux, ni vers la bouche !

Afin d'écartier tout risque d'incendie, d'électrocution, de blessure ou de détérioration, l'appareil ne doit pas être utilisé dans les zones suivantes :
- environnements exposés à un rayonnement solaire direct et à des températures inférieures à 10 °C ou supérieures à 30 °C
- à proximité de sources d'inflammation
- à proximité de récipients sous pression et de matériaux combustibles

Prudence :

1. Poser l'appareil en sécurité sur une surface plane, stable et dure. Ne pas le poser sur un tapis, un meuble en bois, des surfaces vernies ou d'autres surfaces délicates.
2. Utiliser un gobelet gradué adapté pour verser l’eau dans le réservoir d’eau. Ne jamais remplir le réservoir directement sous le robinet. L'appareil doit toujours être débranché de la prise secteur avant son remplissage !
3. Observer l’indicateur de niveau de remplissage maximum et ne pas trop remplir le réservoir afin d’éviter d’endommager l’appareil.
4. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser des huiles essentielles ou des synergies. Les parfums et arômes synthétiques peuvent encrasser ou endommager l'appareil.
5. Ne pas utiliser d’huiles essentielles à forte viscosité ou extrêmement colorantes. Autrement, l'appareil risque d’être abîmé.
6. Ne pas employer de liquides autres que de l’eau distillée ou de l’eau du robinet à température ambiante, ainsi que des huiles essentielles ou synergies.
7. L'utilisation ininterrompue de l'Aroma Diffuseur peut à terme endommager l'appareil et raccourcir sa durée de vie.
8. L'Aroma Diffuseur ne doit pas être recouvert durant son fonctionnement.
9. Utiliser l'appareil uniquement dans des espaces clos. Ne convient pas aux pièces humides.
10. Ne pas plonger le diffuseur dans l’eau ou dans d’autres liquides.
11. En cas de chute de l'appareil, l’arrêter et débrancher l’adaptateur secteur.
12. Après utilisation, débrancher l'appareil, le vider, le nettoyer et le ranger dans un endroit sec.
13. L'appareil est UNIQUEMENT destiné à une UTILISATION PRIVÉE. Il est strictement réservé à l'utilisation décrite dans ce document. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant. Cette règle vaut particulièrement pour le câble USB et l’adaptateur secteur USB disponible en option chez PRIMAVERA.
14. L'appareil ne doit pas être utilisé lorsque les composants électriques sont endommagés, notamment en présence d’un câble défectueux. Le cas échéant, prendre contact avec nous ou faire réparer l'appareil par un spécialiste agréé. N’ouvrir en aucun cas l'appareil ou les composants électriques et n’apporter aucune modification que ce soit à l’ensemble. La batterie li-ion fixe montée dans l'appareil n’est pas remplaçable et ne peut être enlevée qu’en vue de son élimination.

Consignes de sécurité relatives à l’utilisation des huiles essentielles et de synergies

Lire attentivement le mode d’emploi ci-joint ainsi que les indications figurant sur l’étiquette des huiles essentielles et des synergies employées. Ne pas utiliser d’huiles essentielles à forte viscosité ou extrêmement colorantes. Autrement, l’appareil risque d’être abîmé. De plus amples informations sur ce produit sont disponibles auprès du Service Clientèle PRIMAVERA.

Élimination

Élimination Dès lors que cet appareil électrique ou électronique cesse d’être utilisé, tout consommateur est tenu de par la loi de le jeter séparément des déchets ménagers non triés. Les appareils électroniques sont donc marqués du symbole suivant. Vous pouvez rapporter des appareils aux points de collecte du service public de gestion des déchets ou dans les centres de recyclage installés par des fabricants et distributeurs conformément à la Loi allemande ElectroG. Vous trouverez un répertoire en ligne des points de collecte et de recyclage en territoire allemand sur le site www.ear-system.de. Ces points de collecte sont réglementés conformément aux directives 2012/19/EU, 006/66/EG et EU 2023/1542, selon le pays et sa législation. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sur le diffuseur de parfum, ainsi que d’apporter des modifications au contenu du présent mode d’emploi.



L'appareil contient une batterie lithium-ion fixe non remplaçable, mais néanmoins extractible avec un outil approprié en vue de son élimination.

Clause de non-responsabilité

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d’une utilisation inappropriée de l’appareil ou dus à l’utilisation d’huiles essentielles.

Modèle :	BL-045
Contenance :	45 ml d’eau et 3 à 5 gouttes de synergie
Modes de fonctionnement :	Fonctionnement en continu de 4 heures ou 30 minutes, fonctionnement par intervalle pendant 8 heures (30 secondes de marche / 30 secondes d’arrêt ou 5 minutes de marche / 5 minutes d’arrêt)
Volume de nébulisation :	Env. 10 ml par heure
Fréquence ultrasonique :	3,0 MHz
Matériau :	Plastique haut de gamme sans BPA et acier au carbone
Entrée USB-C :	CC 5 V, 1 A, 5 W
Batterie li-ion :	3,6 V, 3350 mAh
Durée de fonctionnement :	Env. 3 heures de capacité de batterie en fonctionnement continu
Temps de charge :	Env. 4,5 heures (possibilité d’utiliser l’appareil pendant la charge)
Rayon de diffusion :	Env. 20 m²

Remarques sur la batterie

Les batteries Li-ion ne présentent généralement qu’une faible autodécharge Pour éviter de laisser une batterie déchargée pendant une durée prolongée, nous recommandons de la recharger entièrement tous les 3 mois. La batterie est ainsi préservée de toute dégradation. Tenir la batterie à l’écart des sources de chaleur. Risque d’explosion ! Ne pas se servir de chargeurs endommagés de quelconque façon.



PRIMAVERA®

Traveller

AROMA DIFFUSEUR



Informations importantes relatives à l’utilisation et au nettoyage

Chère cliente, cher client,

Merci d’avoir choisi l’Aroma Diffuseur Traveller de PRIMAVERA.

Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d’emploi et à respecter l’ensemble des consignes de sécurité qui s’y trouvent afin de profiter le plus longtemps possible de votre diffuseur à ultrasons de haute qualité.

Nous vous souhaitons beaucoup de joie et de nombreuses heures parfumées avec ce diffuseur de parfum polyvalent et facile d’utilisation.

Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur notre site Web www.primaveralife.com.

Salutations parfumées depuis le paradis de la nature de l’Allgäu, au sud-ouest de la Bavière. L’équipe PRIMAVERA

Votre huile essentielle préféré est toujours à portée de main – sans fil, compact, polyvalent

- Diffusion d’huile essentielle portable
- Adapté au porte-gobelet de la voiture
- 4 modes de fonctionnement, mode court de 30 minutes inclus
- Batterie performante pour un fonctionnement sans fil

Utilisation dans une chambre d’enfant

Si vous utilisez l’Aroma Diffuseur Traveller dans une chambre d’enfant, veillez à limiter la durée de diffusion (30 minutes) et le nombre de gouttes d’huile essentielle utilisées (3 gouttes pour 45 ml d’eau), ainsi qu’à aérer suffisamment la pièce après utilisation.

Utilisation dans la voiture

L’Aroma Diffuseur Traveller s’adapte à la plupart des porte-gobelets installés sur les consoles centrales. Assurez-vous que le diffuseur ne peut pas vaciller ni basculer.

En cas d’accélération forte, de freinage ou de conduite rapide dans les virages, la vapeur cesse pendant quelques secondes. Ce phénomène est normal. Dans la voiture, utiliser le « mode 30 minutes ». La diffusion d’huiles essentielles prolongée dans une voiture n’est pas recommandée en raison du volume de l’espace. De même, renoncer à diffuser à l’intérieur de la voiture en présence de nouveaux-nés. Pour les enfants en bas âge et les enfants plus grands, nous ne conseillons qu’une courte durée de diffusion de 10 minutes maximum. Veiller alors à apporter suffisamment d’air frais.

Ne pas remplir le diffuseur directement dans la voiture. Les huiles essentielles et la vapeur ne doivent pas entrer en contact avec les armatures, housses de sièges ou autres pièces du véhicule. Les huiles essentielles peuvent causer des taches qu’il est parfois impossible d’éliminer ensuite. Si celle-ci entrerait malgré tout en contact avec l’intérieur, essayer d’enlever l’huile essentielle prudemment et rapidement à l’aide d’un chiffon absorbant. Il est possible d’utiliser de l’eau contenant du liquide vaisselle pour aider.

Utilisation de la batterie


La batterie intégrée doit toujours être entièrement chargée. Une LED rouge signifie que l’appareil est en cours de charge. La LED blanche signale que la batterie est entièrement chargée. L’appareil peut être utilisé normalement pendant le processus de charge.

Utilisation de la prise USB

La batterie peut être chargée à l’aide du câble USB fourni. Il faut utiliser UNIQUEMENT des blocs d’alimentation et des ports USB de 5V et 1A. Il ne faut PAS utiliser d’adaptateurs secteur ou de ports avec des valeurs différentes ! Veuillez utiliser exclusivement le câble USB fourni par le fabricant.

Description du produit

- 1 Sortie de vapeur
- 2 Couvercle à application métallique
- 3 Sortie d’air
- 4 Réservoir
- 5 Indicateur de niveau
- 6 Lampe LED
- 7 Membrane à ultrasons
- 8 Batterie
- 9 Bouton Mode de fonctionnement
- 10 Indicateur LED de niveau de charge
- 11 Port USB-C
- 12 Câble USB
- 13 Entrée d’air

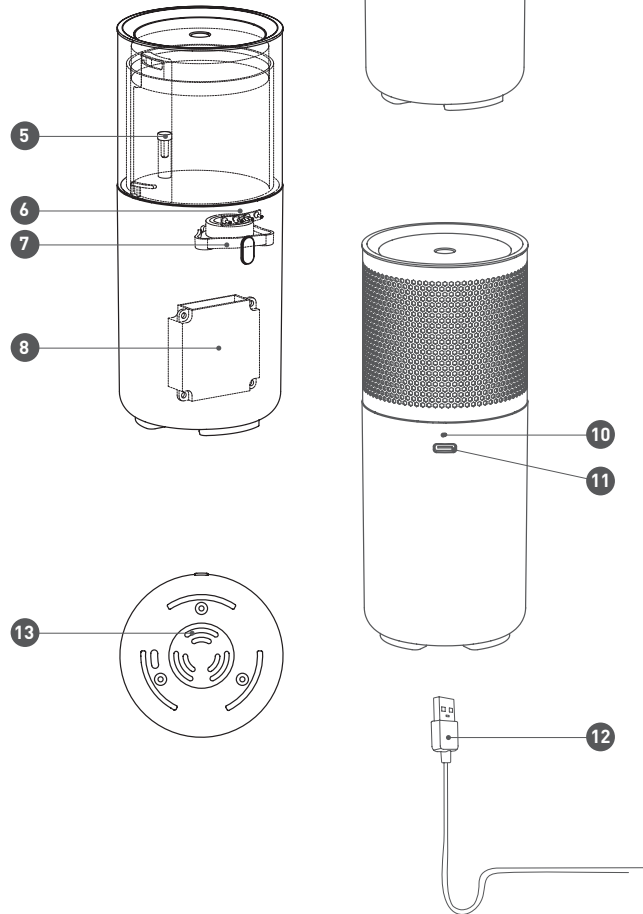

Mise en service

1. Tourner soigneusement le couvercle dans le sens antihoraire et l'enlever
2. Remplir le réservoir de 45 ml max. d’eau distillée ou d’eau du robinet. Observer l’indicateur de niveau de remplissage rouge
3. Ajouter dans l’eau 3 à 5 gouttes d’une synergie PRIMAVERA ou d’une huile essentielle
4. Poser soigneusement le couvercle et le fermer dans le sens horaire jusqu’à ce qu’il s’enclenche
5. Veiller à ce que les deux marquages se chevauchent
6. L'appareil fonctionne tant en mode batterie qu'en mode raccordement par câble USB
7. Appuyer sur le bouton Mode de fonctionnement pour mettre en marche l'appareil.
8. L'Aroma Diffuseur commence la diffusion.

Réglages

Avant la première utilisation, brancher l’appareil par le câble USB et recharger entièrement la batterie. La batterie est entièrement chargée dès que l’indicateur de niveau de charge s’éclaire en blanc. L’appareil peut déjà être utilisé pendant la charge.

Bouton Mode de fonctionnement :

- Appuyer une fois pour allumer l’appareil. La diffusion continue en mode « ON » est de 4 heures en fonctionnement sur secteur, jusqu’à 3 heures en fonctionnement sur batterie.
- Seconde pression sur le bouton : l’appareil passe en mode « 30 minutes » avec diffusion continue.
- Troisième pression sur le bouton : l’appareil passe en mode par intervalle « 8 heures–30 secondes ». La diffusion se produit alors pendant 30 secondes, suivies d’une pause de même durée. En fonctionnement sur secteur, l’appareil s’arrête automatiquement au bout de 8 heures. En fonctionnement sur batterie, le mode prend fin lorsque la capacité de la batterie est épuisée.
- Quatrième pression sur le bouton : l’appareil passe en mode par intervalle « 8 heures–5 minutes ». La diffusion se produit alors pendant 5 minutes, suivies d’une pause de même durée. En fonctionnement sur secteur, l’appareil s’arrête

automatiquement au bout de 8 heures. En fonctionnement sur batterie, le mode prend fin lorsque la capacité de la batterie est épuisée

- Cinquième pression sur le bouton : l’appareil s’arrête.

Lumière d’ambiance :

- La discrète lumière d’ambiance peut être activée et désactivée par une pression longue sur le bouton (3 secondes).
- Lorsque l’eau est épuisée, la lumière d’ambiance clignote 3 fois en bleu. L’appareil se désactive automatiquement.
- Lorsque la batterie est vide, la lumière d’ambiance clignote 3 fois en rouge. L’appareil se désactive automatiquement.

Niveau de charge de la LED (face arrière) :

- Si l’appareil est branché à une source d’alimentation par le câble USB, la charge de la batterie s’affiche par une LED rouge. Lorsque la batterie est entièrement chargée, une LED blanche s’allume.

À noter :

La quantité de vapeur produit peut varier légèrement en fonction des différents appareils. Facteurs pouvant influencer la quantité de vapeur : qualité de l’eau, humidité de l’air, température ambiante et courant d’air. L’appareil se désactive automatiquement lorsque l’eau est épuisée ou si l’appareil bascule.

Nettoyage et entretien

1. Arrêter l'appareil et le débrancher du secteur
2. Tourner soigneusement le couvercle dans le sens antihoraire et l'enlever
3. Vider l'eau du côté opposé à celui de la sortie d'air. Ne pas laisser d'eau pénétrer dans la sortie d'air !
4. Verser l'eau dans la conduite d'évacuation.
5. Utiliser des bâtonnets ouatés et des produits nettoyants neutres. Rincer abondamment à l'eau. Nettoyer après chaque utilisation.

Attention :

- Nettoyer systématiquement le diffuseur **après chaque utilisation** et avant tout changement de synergie.
- **Renouveler l'eau tous les jours et éliminer tous les dépôts et biofilms présents dans la zone du réservoir !**
- Nettoyer le couvercle et la partie inférieure avec un chiffon doux.
- Nettoyer le réservoir d’eau avec un chiffon doux et humide.
- Ne pas utiliser de nettoyant corrosif, caustique ou abrasif.
- Pour les saletés tenaces, employer une solution nettoyante douce.
- Nettoyer très délicatement la membrane à ultrasons à l’aide d’un cotonigé imbibé alcool 70 % et veiller à ne pas la rayer lors de cette procédure.
- Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ni d’autres liquides et ne le faire fonctionner à nouveau qu’une fois totalement sec.

