





## Sicherheitswarnungen

### Achtung:

- Lesen Sie bitte aufmerksam die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden und nutzen sie es niemals zu anderen als den hier aufgeführten Zwecken.
- Entfernen Sie bitte vor der Verwendung alle Verpackungsteile.
- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Netzteil / Kabel, um Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Halten Sie bitte beim Ausstecken das Gerät und den Netzadapter mit der Hand fest. Ziehen Sie nicht am Kabel!
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden soll: Netzstecker ziehen, Flasche entnehmen, reinigen, komplett trocknen lassen.
- Die in dieser Gebrauchsanleitung aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen dienen dazu, eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Aroma Zerstäubers zu gewährleisten, um so den Benutzer oder andere Personen vor Gefahren und das Gerät vor Beschädigung zu schützen. Beachten Sie bitte unbedingt die nachfolgenden Hinweise!

### Warnung:

-  • Dieses Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, wenn sie nicht vorher in den sicheren Gebrauch des Gerätes eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
-  • Stellen Sie die Verwendung des Gerätes sofort ein und ziehen Sie den Netzstecker, sobald Rauch, anormaler Geruch, ungewöhnliche Geräusche oder andere Anomalien auftreten.
-  • Modifizieren, reparieren oder demontieren Sie dieses Gerät nicht, da dies sonst zu Feuer, Stromschlag oder anderen Schäden führen kann.
-  • Wenn dieses Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, muss es vom Stromnetz getrennt, und die Flasche entfernt werden. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion oder zu einem elektrischen Schlag kommen.
- Das Gerät muss immer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden, bevor es gereinigt oder gewartet wird.
- Bitte vermeiden Sie, ätherisches Öl auf die Außenseite des Gerätes oder auf Möbel zu tropfen. Wenn dies versehentlich passiert, wischen Sie es umgehend mit einem feuchten Tuch und ggf. etwas Spülmittel ab! Ätherische Öle können empfindliche Oberflächen wie Kunststoffe oder Holz beschädigen und verfärben. Diese Beschädigung kann meist nicht mehr beseitigt werden!
- Dieses Gerät ist kein Medizinprodukt. Nur als Duftgerät verwenden, nicht zur Inhalation.
- Bei Schwangerschaft, Lungenerkrankungen, Krebs, Epilepsie oder anderen Krankheiten konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Beenden Sie die Verwendung des Gerätes und öffnen Sie die Fenster zur Belüftung, wenn Sie sich unwohl fühlen.
- Fassen Sie das Gerät und die Steckdose nicht mit nassen Händen an und lassen Sie kein Wasser oder sonstige Flüssigkeiten über oder in das Gerät laufen, da dies zu einem Stromschlag führen kann.



**Dieses Gerät ist KEIN Spielzeug. Nicht für Kinderhände geeignet. Bewahren Sie das Gerät, alle Teile / Komponenten und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.**

**Bitte verwenden Sie den Aroma Zerstäuber nur unter Aufsicht eines Erwachsenen. Lesen Sie bitte die Anleitung und alle Warnhinweise vor der ersten Benutzung!**

**Enthaltene Kleinteile könnten verschluckt werden und zum Ersticken führen. Daher dürfen diese Teile nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.**

**Nebel nicht in die Augen oder den Mund sprühen!**

**Um Brände, Stromschläge, Verletzungen oder Schäden zu vermeiden, darf das Gerät nicht in folgenden Bereichen verwendet werden:**  
- Umgebungen mit direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen unter 10 °C oder über 30 °C  
- In der Nähe von Zündquellen  
- In der Nähe von unter Druck stehenden Behältern und Brennstoffen

### Vorsicht:

1. Das Gerät aufrecht an einem sicheren Ort und auf einer festen, kippstabilen Unterlage aufstellen. Nicht auf auf einen Teppich, Holzmöbel, polierte oder andere empfindliche Oberflächen stellen.
2. Verwenden Sie nur 100% naturreine PRIMAVERA Duftmischungen oder 100% naturreine ätherische Öle in den 5 bzw. 10 ml Flaschen von PRIMAVERA. Das Gerät muss vor dem Befüllen immer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden!
3. Für beste Ergebnisse empfehlen wir Ihnen, 100% naturreine ätherische Öle oder Duftmischungen zu verwenden. Künstliche Düfte und Aromen können das Gerät verunreinigen oder beschädigen.
4. Verwenden Sie keine zähflüssigen oder stark färbenden Öle das Gerät kann sonst beschädigt werden.
5. Eine permanente Verwendung des Aroma Zerstäubers kann langfristig zur Beschädigung des Produktes führen und seine Lebensdauer verkürzen.
6. Wenn der Aroma Zerstäuber in Betrieb ist, darf das Gerät nicht abgedeckt werden.
7. Gerät nur in Innenräumen verwenden. Nicht für Feuchträume geeignet.
8. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
9. Ist das Gerät heruntergefallen, ausschalten und Netzadapter ziehen.
10. Nach dem Gebrauch ausschalten, Flasche herausnehmen, Gerät reinigen und an einem trockenen Ort aufbewahren.
11. Dieses Gerät ist NUR für den PRIVATEN GEBRAUCH gedacht. Es darf nur für die hier beschriebenen Zwecke genutzt werden. Nur das vom Hersteller mitgelieferten Zubehör verwenden. Das gilt im Besonderen für das Netzteil / Kabel.
12. Bei Schäden an den elektrischen Teilen, insbesondere bei schadhaftem Kabel, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Bitte setzen Sie sich in diesem Fall mit uns in Verbindung oder lassen Sie das Gerät von autorisiertem Fachpersonal instand setzen. Bitte öffnen Sie keinesfalls das Gerät oder elektrische Teile davon selbst und nehmen Sie keine bauliche Veränderung vor.

## Sicherheitshinweise für die Benutzung ätherischer Öle und Duftmischungen

Bitte lesen Sie aufmerksam die beiliegende Gebrauchsanweisung und die Hinweise auf dem Etikett der von Ihnen verwendeten ätherischen Öle und Duftmischungen. Verwenden Sie keine zähflüssigen oder stark färbende ätherische Öle, diese können das Gerät beschädigen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie beim PRIMAVERA Kundenservice.

## Entsorgung

Wird dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät nicht mehr benutzt, ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, dieses separat vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Elektrogeräte sind daher mit dem nachstehenden Symbol gekennzeichnet. Geräte können Sie bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Online-Verzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland finden Sie unter [www.ear-system.de](http://www.ear-system.de). Diese Sammelstellen sind je nach Land und Gesetzgebung gemäß 2012/19/EU und 2006/66/EG geregelt.

Technische Änderungen am Duftgerät sowie inhaltliche Änderungen an dieser Gebrauchsanweisung behalten wir uns vor.



## Haftungsausschluss

Für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen oder Schäden, die durch die Verwendung von ätherischen Ölen verursacht werden, schließen wir jegliche Haftung aus.

|                    |  |
|--------------------|--|
| Modell:            | BL-060A  |
| Füllmenge:         | 5 ml oder 10 ml Braunglasflaschen mit einer 100 % naturreinen Duftmischung von PRIMAVERA |
| Betriebsmodi:      | 1 Stunde, 2 Stunden oder 5 Stunden im Intervallbetrieb                                   |
| Intervallmodi:     | 5 Min. an / 10 Min. aus oder 5 Min. an / 5 Min. aus                                      |
| Material:          | Beton, Metall und hochwertiger BPA-freier Kunststoff                                     |
| Netzteil Eingang:  | AC 100-240V, 50/60Hz, 0.2A   |
| Netzteil Ausgang:  | DC 5.0V, 1.0A, 5.0W  |
| Beduftungsbereich: | Bis zu 80 m <sup>2</sup>   |


Weitere Informationen zum Produkt und zur Anwendung erhalten Sie auf der Seite [www.primaveralife.com/aroma-zerstauber-purist.html](http://www.primaveralife.com/aroma-zerstauber-purist.html)



PRIMAVERA®

# Purist

AROMA ZERSTÄUBER

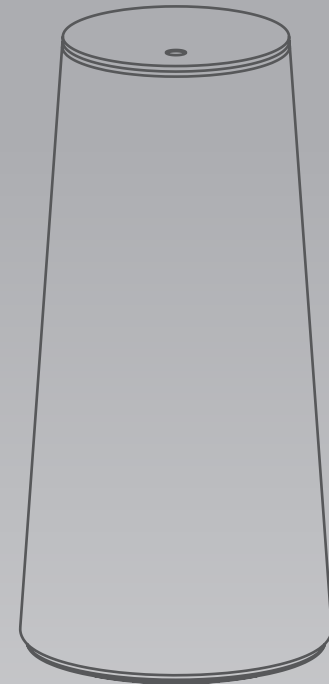

## Wichtige Informationen zu Gebrauch und Reinigung

## Liebe\*r Kund\*in,

herzlichen Dank, dass Sie sich für den PRIMAVERA Aroma Zerstäuber Purist entschieden haben.

Damit Sie sich möglichst lange an diesem hochwertigen Zerstäuber erfreuen, bitten wir Sie, sich diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durchzulesen und alle Sicherheitshinweise genau zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und wunderbar duftende Stunden mit diesem vielseitigen und einfach zu bedienenden Duftgerät.

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf unserer Website [www.primaveralife.com](http://www.primaveralife.com).

Duftende Grüße aus dem Naturparadies im Allgäu.  
Ihr PRIMAVERA Team

## Schlichte Eleganz. Pure Anwendung. Kraftvolle Duftwirkung.

- Große Duftreichweite bis zu 80 m<sup>2</sup>
- Schlichtes, natürliches Design mit klarer Form
- Einfache Anwendung von purem Öl ohne Zugabe von Wasser
- Unkomplizierter Einsatz von originalen PRIMAVERA Flaschen (5 und 10 ml)
- Intensität in 2 Stufen und Beduftszeit in 3 Stufen wählbar
- Innovative, in Deutschland patentierte Zerstäubungstechnik
- Hochwertige Materialien aus Beton und Metall
- Nachhaltig und langlebig durch auswechselbare Düse
- Leichte und schnelle Reinigung

### Anwendung im Kinderzimmer


Wenn Sie den Arome Zerstäuber Purist in einem Kinderzimmer verwenden, achten Sie bitte darauf, die Beduftszeit (maximal 1 Intervall!) gering zu halten und den Raum nach Gebrauch ausreichend zu lüften.

### Verwendung des Netzteils / Kabels

Der Zerstäuber wird mithilfe des mitgelieferten Netzteils / Kabels betrieben. Die Verwendung anderer USB-Ports wie z. B. am Computer oder Notebook ist nicht möglich und kann zu Fehlfunktionen und Beschädigung des Zerstäubers oder des verwendeten USB-Ports führen. Verwenden Sie ausschließlich das Original-Netzteil und Kabel des Herstellers. Netzteile und Kabel mit abweichenden technischen Daten können zu Geräteschäden führen! Für Ersatzteile wie z. B. das Original Netzteil oder das Original Kabel, wenden Sie sich bitte immer an unseren PRIMAVERA Kundenservice. Für Schäden durch fremdes Zubehör übernehmen wir keine Haftung.

## Produktbeschreibung

- 1 Nebelauslass
- 2 Metallabdeckung
- 3 Düse
- 4 Flasche
- 5 LED-Beleuchtung
- 6 Hülle aus Beton
- 7 Taste Betriebsmodus
- 8 Taste Intervallmodus und LED-Steuerung
- 9 USB-C Port
- 10 LED-Indikatorlicht
- 11 Deckel der Düse
- 12 Lufterinlass
- 13 Steigrohr
- 14 Netzteil
- 15 Kabel
- 16 Tropfeinsatz-Werkzeug

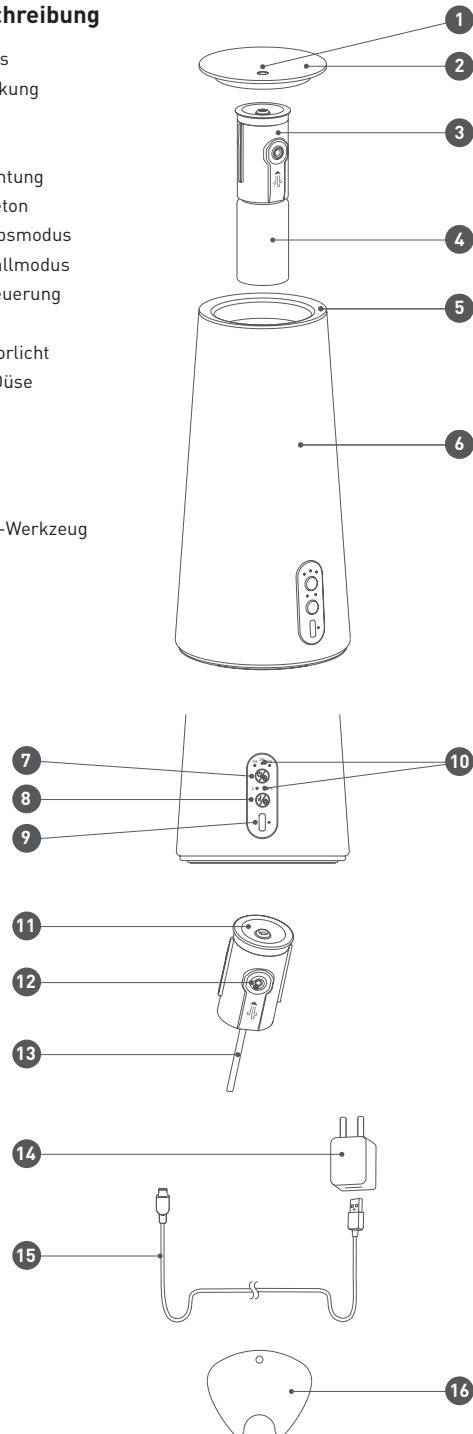

## Inbetriebnahme

1. Metallabdeckung entfernen, Schaumstoffring vor erstmaliger Verwendung entfernen, Düse gerade nach oben herausziehen
2. Mitgelieferte Flasche gegen den Uhrzeigersinn drehen und entfernen. Bitte für spätere Zwecke unbedingt aufbewahren!
3. Steigrohr heraus ziehen und vom **oberen** Ende des Rohrs 5 mm für eine 10 ml Flasche oder 15 mm für eine 5 ml Flasche abschneiden. Steigrohr wieder fest in die Düse zurück schieben
4. Deckel der PRIMAVERA Duftmischung öffnen, Tropfeinsatz mithilfe des Werkzeugs (16) entfernen, Steigrohr vorsichtig in die Flasche einführen und Flasche im Uhrzeigersinn mit der Düse verschrauben. Nur handfest anziehen! Bitte diese Arbeiten auf einer unempfindlichen Unterlage ausführen
5. Düse senkrecht in das Gerät einführen. **WICHTIG: Auf Lufteinlass und Zeichen am Gerät achten!** Metallabdeckung auflegen
6. USB-C Stecker am Gerät anschließen, USB-Stecker mit Netzteil verbinden und an der Steckdose einstecken
7. Zerstäuber an der Taste Betriebsmodus einschalten

## Einstellungen

### Taste Betriebsmodus:

- Einmal drücken, um das Gerät einzuschalten. Der Zerstäuber arbeitet nun 1 Stunde (1H) im Intervallmodus LOW (L).
- Zweiter Tastendruck und der Zerstäuber wechselt in den 2 Stunden Intervallmodus (2H).
- Dritter Tastendruck und der Zerstäuber wechselt in den 5 Stunden Intervallmodus (5H).
- Vierter Tastendruck und das Gerät schaltet sich ab.



### Taste Intervallmodus / LED Beleuchtung

- Beim Start des Zerstäubers mittels der Taste Betriebsmodus (siehe oben) beginnt automatisch der Intervallmodus LOW (L) – 5 Minuten an, 10 Minuten aus.
- Erster Tastendruck und der Zerstäuber wechselt in den Intervallmodus HIGH (H) – 5 Minuten an, 5 Minuten aus.
- Zweiter Tastendruck und der Zerstäuber wechselt wieder zurück in den Intervallmodus LOW (L) – 5 Minuten an, 10 Minuten aus.
- Langer Tastendruck (3 Sekunden) um die LED-Beleuchtung aus- oder wieder einzuschalten.

### Bitte beachten:

- Bitte verwenden Sie nur das Original Netzteil und Kabel, welches im Lieferumfang enthalten ist. Ersatz bekommen Sie bei unserem PRIMAVERA Kundenservice.
- Geringe Unterschiede der erzeugten Nebelmengen bei unterschiedlichen Geräten ist möglich. Einfluss auf die Nebelmengen haben: Beschaffenheit des ätherischen Öls, Luftzug und Verschmutzungsgrad der Düse.
- Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn es umkippt, es schaltet jedoch nicht ab wenn das ätherische Öl verbraucht ist!

## Reinigung und Pflege

1. Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen
2. Reinigungsalkohol (Isopropanol maximal 70%ig) in die leere, beigefüllte Flasche einfüllen
3. Flasche und Düse wie weiter oben beschrieben einsetzen und Zerstäuber mit Taste Betriebsmodus einschalten. Nach 5 Minuten wieder ausschalten
4. Düse herausnehmen, Flasche entfernen, Deckel von Düse abheben
5. Wattestäbchen in Alkohol tauchen und sehr vorsichtig den inneren Bereich der Düse und die Düse selbst reinigen
6. Deckel wieder aufsetzen und andrücken. Düse kann nun wieder verwendet werden

### Achtung:

- **Gerät nicht kippen da sonst das Öl aus der Düse austreten kann**
- Nur Reinigungsalkohol / Isopropanol in maximal 70%iger Konzentration verwenden da das Gerät sonst beschädigt werden kann!
- **Alkohol ist leicht entflammbar!** Bitte bei der Verwendung für ausreichende Raumbelüftung sorgen und nicht in der Nähe von Hitze- und Feuerquellen verwenden!
- Bei regelmäßigem Gebrauch des Zerstäubers sollte die Düse 1-2-mal pro Woche gereinigt werden!
- Reinigen Sie die Düse bei jedem Wechsel der Duftmischung.
- Verwenden Sie nur 100% naturreine ätherische Öle, da andere Öle das Gerät beschädigen können!
- Metallabdeckung und Hülle aus Beton mit einem weichen Tuch reinigen.
- Beton ist empfindlich und ätherische Öle können Flecken hinterlassen.
- Keine korrosiven, ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden.
- Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und erst nach kompletter Abtrocknung wieder in Betrieb nehmen.