

Avertissements de sécurité

Attention :

- Lire attentivement le mode d'emploi avant de faire usage de ce produit. Ne jamais l'utiliser à d'autres fins que celles mentionnées ici.
- Retirer tous les éléments d'emballage avant utilisation.
- Utiliser exclusivement le bloc d'alimentation/câble fournis afin d'éviter d'endommager le produit.
- Maintenir fermement l'appareil et l'adaptateur secteur lorsque vous les débranchez. Ne pas tirer sur le câble !
- En cas de non-utilisation de l'appareil pendant une période prolongée : débrancher la fiche, vider l'eau, nettoyer, laisser sécher entièrement.
- Les mesures de précaution indiquées dans ce mode d'emploi servent à garantir une utilisation sûre et appropriée de l'Aroma Diffuseur afin d'exclure tout danger pour l'utilisateur ou d'autres personnes et tout endommagement de l'appareil.

Respecter impérativement les consignes ci-après !

Avertissement :

- 
- Cesser immédiatement d'utiliser l'appareil et débrancher la prise secteur en présence de fumée, d'une odeur anormale, de bruits inhabituels ou d'autres anomalies.
 - Ne pas modifier, réparer ou démonter l'appareil car cela peut entraîner un incendie, une décharge électrique ou d'autres dommages.
 - En cas de non-utilisation de l'appareil sur une longue durée : débrancher la prise et vider l'eau résiduelle. Le non-respect de cette règle peut entraîner un dysfonctionnement ou une décharge électrique.
 - L'appareil doit toujours être éteint et débranché du secteur avant d'être rempli, nettoyé ou entretenu.
 - L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le produit de vaporisation recommandé. L'utilisation d'autres substances peut entraîner un risque de toxicité ou d'incendie.
 - Éviter de faire couler les huiles essentielles sur l'extérieur de l'appareil ou sur un meuble. Si cela se produit accidentellement, essuyez-les immédiatement avec un chiffon humide et éventuellement du liquide vaisselle ! Les huiles essentielles peuvent dégrader et décolorer des surfaces sensibles, comme les matières plastiques ou le bois. La plupart du temps, il est ensuite impossible de faire disparaître ces dégradations.
 - Cet appareil n'est pas un dispositif médical. L'utiliser uniquement en tant que diffuseur de parfum et non pour l'inhalation.
 - Si vous utilisez l'appareil ou des huiles essentielles pendant la grossesse ou si vous êtes malade, nous vous recommandons de demander au préalable l'avis de votre médecin ou de votre naturopathe. Arrêtez d'utiliser l'appareil et ouvrez les fenêtres pour la ventilation si vous vous sentez mal à l'aise.
 - Ne pas toucher l'appareil et la prise avec des mains humides et ne pas laisser de l'eau ou d'autres liquides s'écouler sur ou pénétrer dans l'appareil, car cela pourrait entraîner une décharge électrique.
 - L'appareil est en partie en céramique ; si cette matière se brise, les arêtes vives risquent de vous blesser. Évitez donc de toucher pas les tessons à mains nues !



Cet appareil n'est PAS un jouet. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et surveillés.

Les petites pièces comprises dans l'appareil peuvent être avalées et provoquer un étouffement. Elles doivent donc être conservées hors de la portée des enfants.

La diffusion de vapeur ne doit être dirigée ni vers les yeux, ni vers la bouche !

Afin d'écartier tout risque d'incendie, d'électrocution, de blessure ou de détérioration, l'appareil ne doit pas être utilisé dans les conditions suivantes :
- environnements exposés à un rayonnement solaire direct et à des températures inférieures à 10 °C ou supérieures à 30 °C
- à proximité de sources d'inflammation
- à proximité de récipients sous pression et de matériaux combustibles
Veillez à bien aérer les pièces parfumées.

Prudence :

1. Poser l'appareil en sécurité sur une surface plane, stable et dure. Ne pas le poser sur un tapis, un meuble en bois, des surfaces vernies ou d'autres surfaces délicates.
2. Utiliser un verre gradué adapté pour verser l'eau dans le réservoir d'eau. Ne jamais remplir le réservoir directement sous le robinet. L'appareil doit toujours être débranché de la prise secteur avant son remplissage !
3. Respecter l'indicateur de niveau de remplissage maximum et ne pas trop remplir le réservoir afin d'éviter d'endommager l'appareil.
4. Si l'extérieur de l'appareil est humide, le sécher soigneusement et ne le mettre en service que lorsqu'il est parfaitement sec.
5. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser des mélanges. Les parfums et arômes synthétiques peuvent encrasser ou endommager l'appareil.
6. Ne pas utiliser d'huiles essentielles à forte viscosité ou extrêmement colorantes. Cela pourrait endommager l'appareil. Veuillez également tenir compte des indications figurant sur la page produit de notre boutique en ligne.
7. Ne pas employer de liquides autres que de l'eau distillée ou de l'eau du robinet à température ambiante, ainsi quedes mélanges.
8. L'utilisation ininterrompue de l'Aroma Diffuseur peut à terme endommager l'appareil et raccourcir sa durée de vie.
9. L'Aroma Diffuseur ne doit pas être recouvert durant son fonctionnement.
10. Utiliser l'appareil uniquement dans des espaces clos. Ne convient pas aux pièces humides.
11. Ne pas plonger le diffuseur dans l'eau ou dans d'autres liquides.
12. En cas de chute de l'appareil, l'arrêter et débrancher l'adaptateur secteur.
13. Après utilisation, débrancher l'appareil, le vider, le nettoyer et le ranger dans un endroit sec.
14. Le diffuseur est UNIQUEMENT destiné à une UTILISATION PRIVÉE. Il est strictement réservé à l'utilisation décrite dans ce document. Utiliser uniquement les accessoires fournis par le fabricant, Ceci vaut tout particulièrement pour le bloc d'alimentation/câble.
15. L'appareil ne doit pas être utilisé lorsque les composants électriques sont endommagés, notamment en présence d'un câble défectueux. Le cas échéant, prendre contact avec nous ou faire réparer l'appareil par un spécialiste agréé. N'ouvrir en aucun cas l'appareil ou les composants électriques et n'apporter aucune modification que ce soit à l'ensemble.

Consignes de sécurité relatives à l'utilisation des huiles essentielles et de mélanges

Lire attentivement le mode d'emploi ci-joint ainsi que les indications figurant sur l'étiquette des huiles essentielles et des mélanges. Ne pas utiliser d'huiles essentielles à forte viscosité ou extrêmement colorantes. Cela pourrait endommager l'appareil. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service clientèle de PRIMAVERA ou consultez la page produit de notre boutique en ligne.

Élimination

Lorsque cet équipement électrique ou électronique n'est plus utilisé, vous êtes légalement tenu de le mettre au rebut séparément des déchets municipaux non triés. Les appareils électriques sont donc marqués du symbole ci-dessous. Vous pouvez déposer les appareils dans les points de collecte des services publics en charge de l'élimination des déchets ou dans les points de reprise mis en place par les fabricants et les distributeurs conformément à la loi sur les appareils électriques. points de collecte sont réglementés par pays et par la législation conformément aux normes 2012/19/UE et 2006/66/CE.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sur le diffuseur de parfum, ainsi que d'apporter des modifications au contenu du présent mode d'emploi.



Clause de non-responsabilité

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée de l'appareil ou dus à l'utilisation d'huiles essentielles.

Modèle :	NA-406-150
Contenance :	150 ml d'eau et 3 à 5 gouttes de mélange
Modes de fonctionnement :	1 h, 2 h ou 4 h en fonctionnement continu, 8 h en mode intervalle (5 min de marche / 5 min de pause)
Modes d'éclairage :	Eclairage blanc chaleureux avec deux niveaux de luminosité différents, effet de lumière pulsée, effet lumière de bougie, sans lumière
Volume de nébulisation :	env. 30, 22 ou 15 ml par heure
Fréquence ultrasonique :	2.4MHz
Matériau :	Céramique émaillée et plastique de haute qualité sans BPA
Bloc d'alimentation, entrée :	CA 100-240V~, 50/60Hz
Bloc d'alimentation, sortie :	CC 24.0V = 0.5A, 12W
Rayon de diffusion :	env. 30 m²

Pour plus d'informations sur le produit et son utilisation, consultez la page suivante : www.primaveralife.com/aroma-vernebler-happy-flair.html




Besoin de pièces de rechange ? Vous pouvez les obtenir via notre service clientèle (kundenservice@primaveralife.com).



PRIMAVERA®

Happy Flair

AROMA DIFFUSEUR

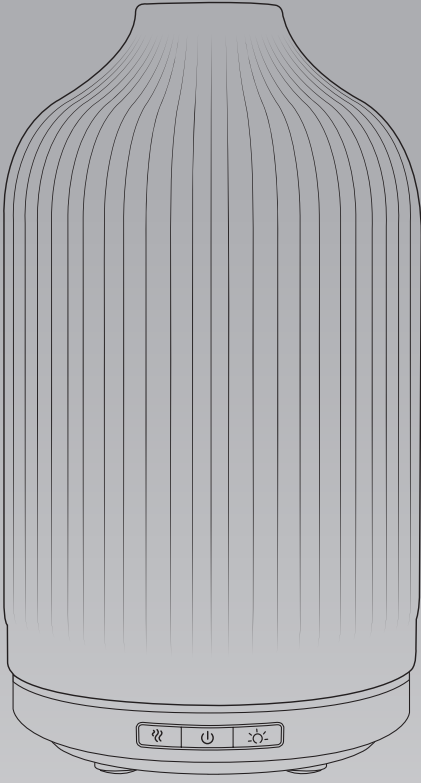

Informations importantes relatives à l'utilisation et au nettoyage

PRIMAVERA LIFE GMBH, Naturparadies 1, 87466 Oy-Mittelberg, Germany, info@primaveralife.com

FR Mai 2026

L'élégance pour des espaces parfumés

Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir choisi l'Aroma Diffuseur Happy Flair de PRIMAVERA.

Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi et à respecter l'ensemble des consignes de sécurité qui s'y trouvent afin de profiter le plus longtemps possible de votre diffuseur de haute qualité. Nous vous souhaitons beaucoup de joie et de nombreuses heures parfumées avec ce diffuseur de parfum polyvalent et facile d'utilisation. Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur notre site Web www.primaveralife.com.

Salutations parfumées depuis le paradis naturel de l'Allgäu, au sud-ouest de la Bavière.

L'équipe PRIMAVERA

Utilisation dans une chambre d'enfant

Si vous utilisez l'Aroma Diffuseur Happy Flair dans une chambre d'enfant, veuillez à limiter la durée de diffusion (30 minutes) et le nombre de gouttes de mélange utilisées (3 gouttes pour 150 ml d'eau), ainsi qu'à aérer suffisamment la pièce après utilisation. **Gardez l'appareil hors de portée des enfants.**

Utilisation du bloc d'alimentation

L'appareil doit être alimenté uniquement à une tension extra-basse de sécurité correspondant au marquage figurant sur l'appareil.

Le bloc d'alimentation ne doit pas être utilisé si les broches de la fiche sont endommagées.

Le câble flexible externe du transformateur ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, le transformateur doit être mis au rebut. Il n'est possible d'utiliser d'autres blocs d'alimentation/câbles : cela pourrait provoquer des dysfonctionnements et endommager le diffuseur.

Utiliser exclusivement le bloc d'alimentation/câble d'origine fournis par le fabricant. Les blocs d'alimentation/câbles présentant des caractéristiques techniques différentes peuvent endommager l'appareil !

Veuillez toujours vous adresser à notre Service Clientèle PRIMAVERA pour obtenir des pièces de rechange, par exemple un bloc d'alimentation, un câble ou une membrane à ultrasons. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages causés par des accessoires fournis par des tiers.

Attention

Nettoyez le réservoir d'eau tous les 3 jours. N'utilisez pas de produits chimiques (tels que des acides, des alcalis, etc.) ni de détergents corrosifs pour nettoyer l'appareil.

Sachez qu'un taux d'humidité élevé peut favoriser la prolifération d'organismes biologiques dans l'environnement.

Ne laissez pas la zone autour du diffuseur devenir humide ou mouillée. En cas d'humidité, éteignez le diffuseur. Ne laissez pas les matériaux absorbants, tels que les tapis, les rideaux, les tentures ou les nappes, devenir humides.

Avertissement


Les micro-organismes présents dans l'eau ou dans l'environnement où l'appareil est utilisé ou stocké peuvent se développer dans le réservoir d'eau et être diffusés dans l'air, ce qui peut entraîner des risques très graves pour la santé si l'eau n'est pas renouvelée et si le réservoir n'est pas nettoyé correctement tous les 3 jours.

Céramique

Le béton est un matériel naturel. Les incisions, les irrégularités et les variations de couleur sont le signe d'une qualité artisanale. Chaque nébuliseur d'arômes Happy Flair est une pièce unique.

Description du produit

- 1 Couvercle en céramique
- 2 Couvercle intérieur
- 3 Base / Réservoir d'eau
- 4 Bouton mode de fonctionnement
- 5 Bouton d'éclairage LED
- 6 Bouton Touche Intensité
- 7 Adaptateur secteur
- 8 Prise jack
- 9 Prise d'alimentation de l'appareil
- 10 Niveau de remplissage maximal (150 ml)
- 11 Sortie d'air
- 12 Unité à ultrasons

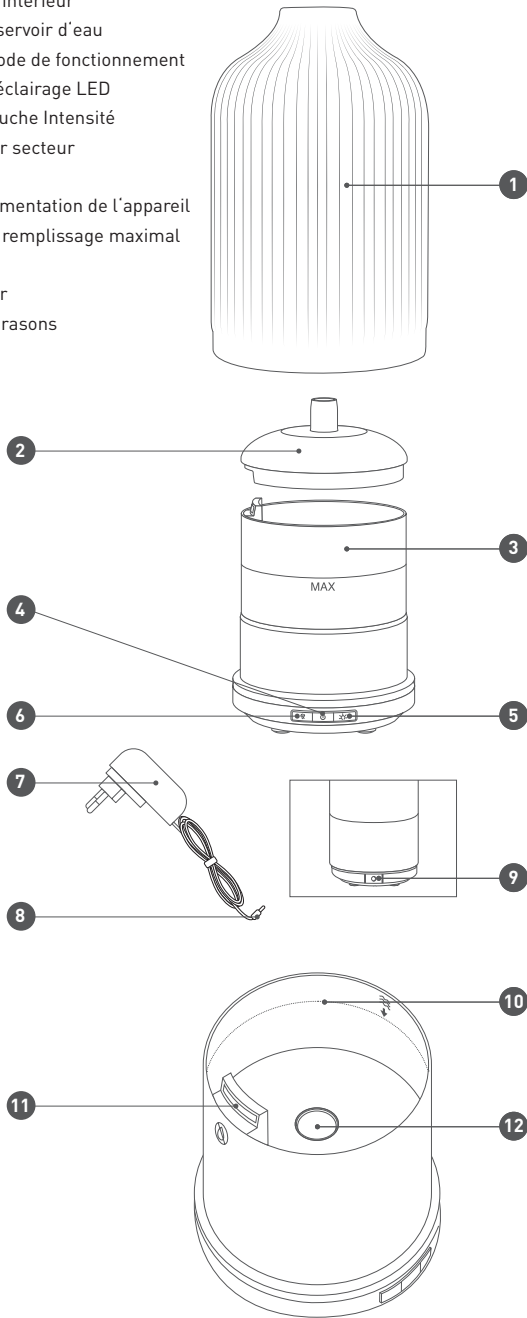

Mise en service

1. Branchez le connecteur à l'arrière du nébuliseur et placez l'appareil sur une surface résistante et stable.
2. Retirez le couvercle en céramique et le couvercle intérieur
3. Remplissez le récipient avec un maximum de 150 ml d'eau (distillée ou du robinet), en respectant la hauteur maximale de remplissage (repère)
4. Ajouter 3 à 5 gouttes d'un mélange à l'eau
5. Remettez délicatement le couvercle intérieur et le couvercle en céramique l'un après l'autre
6. Branchez le bloc d'alimentation à la prise secteur
7. Allumer le nébuliseur à l'aide du bouton Mode de fonctionnement

Réglages

Bouton « Mode de fonctionnement » :

- Appuyez une fois pour allumer l'appareil. Le voyant clignote une fois, puis s'allume en permanence. Le nébuliseur fonctionne pendant 1 heure en mode continu.
- Appuyez une deuxième fois sur le bouton : Le voyant clignote deux fois, puis s'allume en permanence. Le nébuliseur fonctionne pendant 2 heures en mode continu.
- Appuyez une troisième fois sur le bouton : Le voyant clignote trois fois, puis s'allume en permanence. Le nébuliseur fonctionne pendant 4 heures en mode continu.
- Appuyez une quatrième fois sur le bouton : Le voyant clignote quatre fois, puis s'allume en permanence. Le nébuliseur fonctionne pendant 8 heures en mode intermittent (5 minutes de marche, 5 minutes d'arrêt).
- Appuyez une cinquième fois sur le bouton : L'appareil arrête la nébulisation et la lumière s'éteint. Il est possible d'éteindre l'appareil à tout moment en appuyant longuement (3 secondes) sur le bouton Mode de fonctionnement.

Bouton « Touche Intensité » :

Beim Start des Verneblers mittels der Taste Betriebsmodus schaltet sich automatisch die höchste Intensität mit ca. 30 ml/h ein. Au démarrage du nébuliseur à l'aide du bouton Mode de fonctionnement, la plus forte intensité s'enclenche automatiquement à environ 30 ml / heure.

- Appuyez une fois sur le bouton pour passer du mode 30 ml/h au mode 22 ml/h.
- Appuyez une deuxième fois sur le bouton : Passage au mode 15 ml/h.
- Appuyez une troisième fois sur le bouton : Passage au mode le plus fort à environ 30 ml/h

Veuillez noter que la quantité indiquée peut varier de +/- 5 ml pour des raisons techniques.

Bouton « d'éclairage LED » :

Lorsque vous démarrez le nébuliseur à l'aide du bouton Mode de fonctionnement, la lumière blanche chaude continue s'allume automatiquement au niveau le plus élevé.

- Appuyer une fois pour réduire l'intensité de l'éclairage blanc chaud continu
- Appuyez une deuxième fois sur le bouton : L'éclairage passe en mode clignotant
- Appuyez une troisième fois sur le bouton : L'éclairage passe à l'effet de lumière de bougie
- Appuyez une quatrième fois sur le bouton : La lumière s'éteint.
- Appuyez une cinquième fois sur le bouton : La lumière blanche chaude se rallume à son intensité maximale. Il est possible d'éteindre la lumière à tout moment en appuyant longuement (3 secondes) sur le bouton Mode d'éclairage. La nébulisation reste en marche indépendamment de cela.

Note :

- Veuillez utiliser uniquement le bloc d'alimentation / câble d'origine fourni avec le produit. Vous pouvez obtenir des pièces de rechange auprès de notre service clientèle PRIMAVERA.
- De légères différences dans la quantité de brouillard produite par différents appareils sont possibles pour des raisons techniques. Les éléments suivants peuvent également avoir une influence sur la quantité de brouillard : La nature de l'eau, l'humidité de l'air, la température ambiante et les courants d'air.
- Si l'appareil se renverse, il s'arrête automatiquement.
- Lorsque le réservoir d'eau est vide, la lumière blanc chaud clignote 8 fois et l'appareil s'éteint.

Nettoyage et entretien

1. Arrêter l'appareil et le débrancher du secteur
2. Retirer le couvercle en céramique et le couvercle intérieur
3. Vider l'eau du côté opposé à celui de la sortie d'air. Ne pas laisser d'eau pénétrer dans la sortie d'air !
4. Nettoyer le réservoir d'eau avec un chiffon doux et humide
5. Nettoyer très délicatement la membrane à ultrasons à l'aide d'un coton-tige imbibé d'alcool 70%. Veiller à ne pas rayer la membrane !

Attention :

- Nettoyer systématiquement le diffuseur après chaque utilisation et avant tout changement de mélange.
- Renouveler l'eau tous les jours et éliminer tous les dépôts et biofilms présents dans la zone du réservoir !
- Nettoyer le couvercle en céramique et la partie inférieure avec un chiffon doux.
- Nettoyer le réservoir d'eau avec un chiffon doux et humide.
- Ne pas utiliser de nettoyant corrosif, caustique ou abrasif.
- Pour les saletés tenaces, employer une solution nettoyante douce.
- Nettoyer très délicatement la membrane à ultrasons à l'aide d'un coton-tige imbibé d'alcool 70% et veiller à ne pas la rayer lors de cette procédure.
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ni d'autres liquides et ne le faire fonctionner à nouveau qu'une fois totalement sec.
- Avant de ranger l'appareil, veuillez à toujours le vider, le nettoyer et le laisser